

430MHz FM TRANSCEIVER

# FT-1907/H

# 取扱説明書



6

8

54

安全上のご注意

セットモード

お使いになる前に



付録 67

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

この取扱説明書に記載の社名・商品などは、各社の商標または登録商標です。

本機を使用するためには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。

また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

# 目 次

| 簡単ガイド   |      | 各種の便利な機能  |    |
|---|------|---|----|
| 特長  | 5    | ページャー機能   | 34 |
| 電波を発射する前に   |      | トーンスケルチ機能と DOS機能                                      | 36 |
| 安全上のご注意   |      | トーンの周波数を設定する  | 36 |
| お使いになる前に  |      | DCS コードを設定する  | 37 |
| 設置と接続   | . 8  | トーン周波数サーチと DOS コードサーチ                                 | 37 |
| アンテナと付属のマイクロホンを接続する   | . 8  | 待ち受け時の動作  |    |
| モービルブラケットの取り付けかた  | . 8  | スプリットトーン機能  | 38 |
| 車のバッテリーに接続する(例)   | . 9  | スマートサーチ機能   | 39 |
| 外部電源を接続する(例)  | . 9  | ARTS(アーツ)機能   | 40 |
| パネル面の説明   |      | CW IDの設定  | 41 |
| ディスプレイの説明   |      | DTMF機能  | 42 |
| マイクロホンの説明   |      | 必要に応じて使う機能  |    |
| 背面の説明   |      | 電源 "OF" タイマー(APO機能)                                   |    |
| 基本操作  |      | 連続送信禁止タイマー (TOT機能)                                    | 42 |
| 電源を入れる  |      | ディスプレイの明るさ調整(ディマー)                                    | 1/ |
| 音量を調節する   | 1/1  | ビーブ音の "ONOF"  | Λr |
| スケルチを調節する   |      | ロックキーの動作を変更する   | 40 |
| スプルナ と調剤 9 3 · · · · · · · ·  | 1/1  | プログラマブルキー機能 (マイクロホン)                                  | 16 |
| 河が致さめがらいでは、<br>送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |      | アロノフマンルヤ (機能 (マイフロハン)<br>RF スケルチ機能                    |    |
| 大島 かった 大島 かんしょう はっかい はっかい はっかい はっかい はっかい はっかい はっかい はっかい             |      | 受信中に誤って送信しないようにする (BCLO)                              | 41 |
| 水窓が多りの体では フドロックする   |      | マイク感度を調節する(マイクゲイン)                                    | 41 |
|   |      | マイン恩受さ調則する(マインソイン)                                    | 40 |
| レピーターで交信する  | 10   | マニュアルで周波数ステップを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |    |
| WRESH(ワイヤーズツー)で交信する   | . 11 | 電源電圧を表示する(電圧表示機能)                                     | 40 |
| メモリー操作  |      | FT-1907/H内部の温度を表示する(温度表示機能)                           |    |
| メモリーに書き込む   |      | パスワード機能   | 45 |
| メモリーの消去   |      | 電源を入れたときにメッセージを表示する                                   |    |
| メモリーに名前を付ける(メモリータグ)   |      | インターネットキーの動作をマイキーに変更する                                | 50 |
| メモリーを呼び出す   |      | CWトレーニング機能  | 51 |
| ホームチャンネルを呼び出す   |      | クローン機能  |    |
| セミデュプレックスメモリー   |      | パケット通信(1200bps)                                       | 53 |
| メモリーチューン機能  | - 26 | セットモード  |    |
| メモリーオンリーモード   |      | セットモード一覧表   |    |
| メモリーバンク   | - 28 | セットモードの項目別一覧表   | 56 |
| スキャン操作  |      | セットモードの動作一覧表  | 58 |
| VFO スキャンとメモリースキャン   | . 30 | セットモードリセット  |    |
| プログラマブルスキャン   |      | 付 録 「   | 67 |
| プログラマブルメモリースキャン(PMS)  | . 31 | バンド区分   | 67 |
| メモリーバンクスキャン   |      | アマチュア無線局免許申請書の書き方                                     | 68 |
| メモリーバンクリンクスキャン  | . 31 | 故障かな?と思ったら  | 70 |
| スキャンスキップ設定  | . 32 | アフターサービスについて  | 70 |
| 指定メモリースキャン設定  | 32   | 定格  | 71 |
| プライオリティ機能   |      | 索引  | 72 |
|   |      | 7.12  |    |
|   |      |   |    |
|   | IJ   | 属品  | \  |
| 梱包品をご確認ください。  |      |   | ,  |
| 取扱説明書(本書)   | 1    | 電源コード   |    |
| 以次成功者(平者)<br>  保証書  |      | ●源□−ト<br>FT-1907H(15Aヒューズ付)1                          |    |
| DTME マイクロホン(MH-48A6 I)  | 1    | FT-1907(10Aヒューズ付)1                                    |    |
| DTMF マイクロホン(M+48A6J)<br>モービルブラケット(MMB-36)<br>(取り付けビス一式を含む)          |      | 子借ドゥーブ  |    |
| 「取り付けビスー式を含む)   | . 1  | ~ 15A ビューズ(FT-1907H)2                                 |    |
|   |      | 15Aビューズ(FT-1907H)                                     |    |
|   |      |   |    |
| <ul><li>● 保証書に、お買い上げの販売店名とお買</li><li>○ 不足品がある場合には、お買い上げの則</li></ul> | が上   | げ日が記入されていることを、ご確認ください.                                |    |
|   | スンじ  | ロにの子で四へたのい.   | ,  |

# FT-1907/H 簡単ガイド

# ②【音量調節ツマミ】


右にまわすほど, 音が大きくなります.

## - ③【スケルチツマミ】 -

信号を受信していないときに聞こえる「ザー」というノイズが聞こえなくなる位置までまわします.

# - ④【ダイアルツマミ】 -

周波数を変えたり、メモリー チャンネルを選択します.

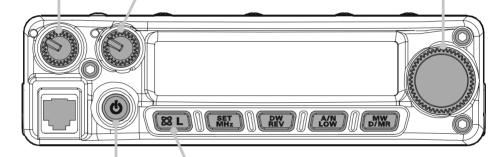

# ①【電源スイッチ】


0.5 秒以上押すと電 源が入ります.

# - ⑤【ロックキー】 ---

0.5 秒以上押すと (①電源スイッチ, ②音 量調節ツマミ, ③スケルチツマミを除く) ツマミ/キーの動作がロックされます.

# - ⑥【送信(PTT)スイッチ】 -

押しながら話します. 離すと受信します.

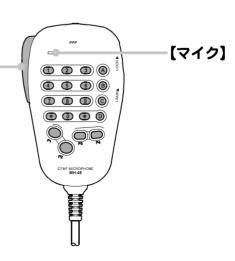

# FT-1907/H 簡単ガイド

|             | キー操作早!   | 見表   |
|-------------|--|--|
| キー          | 短く押す   | 0.5 秒以上押す  |
| <b>88</b> L | WRES-IIなどのインターネット通信時に使用.   | ツマミ/キーの動作をロック(音<br>量調節ツマミ, スケルチツマミ,<br>電源スイッチを除く). |
| SET MHz     | VFOモード時,ダイアルツマミをまわすと 1MHz ステップで周波数を可変.メモリーモード時,ダイアルツマミをまわすと,10チャンネル単位で登録されているメモリーチャンネルに移動(もう一度キーを押して確定).         | セットモードの切り替え.                                       |
| DW          | 送受信周波数の異なる(セミデュプレックス)のメモリー運用で一時的に送信周波数を受信したい時に使用します.   | 約5秒間に一度,指定したメモリーチャンネルに信号があるかを確認します.                |
| [KW]        | 送信出力の切り替え.  •FT-1907Hの場合  LOW1:5W/LOW2:10W/  LOW3:25W/HIGH:50W  •FT-1907の場合  LOW1:1W/LOW2:5W/  LOW3:10W/HIGH:20W | メモリーモード時, メモリー名<br>⇔周波数表示の切り替えができ<br>ます.           |
| MW<br>D/MR  | VFO モード / メモリーモード /<br>ホームチャンネルの切り替え.  | メセノーの書き込み.   |

#### 430MHz FM トランシーバー! ...... 14ページ 420~470MHz に対応した広帯域受信機能を搭載した 430MHz 帯トランシーバーです。ファンレスでありながらハイパワー 運用でも高い安定性を実現する優れた放熟効果と、堅牢性を兼ね備えたアルミダイキャストを採用しています。送信出力は 20Wタイプと50Wタイプを用意しており、送受信の消費電流を抑えた省工ネ設計です。 WiRES-II によるレピーターアクセス機能搭載! ....... インターネットに接続して通信距離を飛躍的に拡大する WRES-II システムを利用することができます. メモリーを使用目的別に分類することができるメモリーバンクを搭載!......22ページ 200 チャンネルのメモリーチャンネルを、使用目的ごとのグループに分けて整理することができます。数多くのメモリー チャンネルを、8個のメモリーバンクで効率よく管理することができます。 多彩なスキャン機能!..... .... 30 ページ VFO スキャンとメモリースキャン以外に、メモリーバンク内だけをスキャンするメモリーバンクスキャンや指定した複数のメモリーバンクをスキャンするメモリーバンクリンクスキャン、また指定した範囲内だけをスキャンするプログラマブ ルスキャン、さらに指定した PMS メモリー範囲内だけをスキャンするプログラマブルメモリースキャンなど、多彩なス キャン機能を搭載しています ページャー機能!..... 2つのトーンを使用した。新しいページャー機能で、仲間同士で運用中に、特定の局だけを呼び出すことができます。 ...... 49ページ 4桁の正しいパスワードを入力しないと電源が入りませんので、他人の無断使用などを防ぐことができます

# 雷波を発射する前に

ランダムにモールス符号をスピーカーで鳴らし、そのモールス符号の答えをディスプレイに表示します。

アマチュア局は、自局の発射する電波が、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、障害を受けているとの連絡を受けた場合は、ただちに電波の発射を中止して障害の有無や程度を確認してください.

#### 《参考》無線局運用規則 第9章 アマチュア局の運用

CW トレーニング機能! .....


第258条 アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若くは、与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。(以下省略)

障害が自局の電波によるものと確認された場合,無線機、アンテナ系を点検し障害に応じてお近くの営業所/サービス、またはお買い上げの販売店などに相談するなどして、適切な処置を行ってください、受信側に原因がある場合、障害対策は単に技術的な問題に止まらず、ご近所付き合いなどで、むずかしい場合もあります。

(社)日本アマチュア無線連盟(JARL)では、電波障害の対策と防止についての相談窓口を開設しておりますので、対策にお困りの場合はご相談ください

#### 社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)

〒 170 8073 東京都豊島区巣鴨 1-14 5 TFL 03 5395 3111

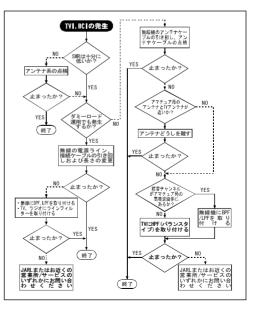

...... 51 ページ

# 安全上のご注意 安全上のご注意(1) -必ずお読みください-

本機を安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

お客様または第三者の方が、この製品の誤使用・使用中に生じた故障・その他の不具合あるいはこ。 の製品の使用によって受けられた障害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社 は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### マークの種類と意味

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う **小危険** 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています.

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています.

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想 定される内容者よび物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 図記号の種類と意味

- 本機を安全にお使いになるために、行ってはならない禁止事項です.
- 本機を安全にお使いになるために、必ず守っていただきたい注意事項です。

#### **/ / / 危険**

車載でご使用になる場合には、運転者は走行中 に各種の設定操作は絶対に行わないでくださ W.

走行中に運転者が、本機のディスプレイに気を 取られたり、操作に迷ったりすると大変危険で す. 走行中は、運転者は送受信操作以外の操作 は絶対に行わないでください。

引火性ガスの発生する場所での運用はしないで ください.

火災、爆発の原因になります.

病院内や医療用電子機器の近くでは使用しない でください.

医療用電子機器に影響を与える恐れがありま

雷の気象情報がある場合は、早めに電源スイッ チを切り、電源コードとアンテナケーブルを本 機から外してください.

雷によっては、火災や感電・故障の原因になり ₹đ

#### ♪ 警告

本機を改造しないでください. また、本書に記載のない方法で分解しないでく ださい.

火災や漏液・感電・故障の原因になります。

- 長時間の連続送信はしないでください. 本体の温度が上昇し、発熱などの原因で故障や やけどの原因になることがあります.
- 濡れた手で電源コードの配線やプラグの抜き差 しを行わないでください. ケガ・感電・故障の原因になります.
- 指定された電源電圧以外の電圧では使用しない でください. 火災や感電の原因になります.

電源コードは直接、直流電源に接続してくださ W.


電源ケーブルの延長や継ぎ足しは、火災や故障 の原因になります.

"煙が出ている"、"変な臭いがする" などの異常 状態のまま使用すると、火災や故障の原因にな ります.

> すぐに電源スイッチを切り、本機を電源から外 してください、煙や変な臭いなどが出なくなっ たことを確認の上、お買い上げいただきました 販売店またはサービスに修理をご依頼くださ LU.

#### 安全上のご注意(2) 一必ずお読みください一

#### **企注意**

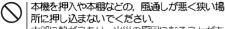

内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

本機をぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。

落ちたり倒れたりして、ケガの原因になることがあります。

○ 本機をジュウタンや布団の上に置かないでくだ さい.

内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

本機の上に重い物を置かないでください。 落ちたり倒れたりして、ケガの原因になることがあります。

本機の上に花瓶・化粧品・コップなどの、水の入った容器を置かないでください。 こぼれたり中に入った場合、火災や故障の原因

になります.

本機の上にクリップなどの小さな金属物を置かないでください。

中に入った場合、火災や故障の原因になります。

電源コードの上に重い物を載せたり、電源コードを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。

電源コードが傷つき、火災や故障の原因になります

○ 無線中継装置の近くでは使用しないでください。

業務無線通信に、妨害を与える場合があります。 す。

電波障害を与えたり、受けたりする原因になる ことがあります。

当社指定のオプション以外の製品は使用しないでください。
お障の原因になることがあります。

シンナーやベンジンなどでケースを拭かないでください。
 ケースの汚れは中性洗剤を湿した布で軽く拭いて汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってくださ

LU.

本機を湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 火災や故障の原因になります。

長期間ご使用にならない場合には、安全のため、電源スイッチを切るとともに、本機から電源を外してください。

万一、内部に異物が入った場合には、すぐに電源スイッチを切り、本機から電源を外してください。

そのまま使用すると、火災や故障の原因になります。

本機を移動させるときには、電源コードを電源 から外すとともに、アンテナケーブルや周辺機 器などを接続している全てのケーブルを外した 上で行ってください。

磁気カードやビデオテープなどは本機に近づけないでください。
キャッシュカードやビデオテーブなどの内容

が、消去される場合があります。

| 本機を直射日光の当たる場所や熱器具の付近に | 置かないでください。

変形や変色などの原因になります.

| ハイブリッドカーや省燃費タイプの自動車で使用する場合は、必ず自動車メーカ等に確認のうえ運用してください。


車に搭載されている電装機器(インバーター等)、ノイズの影響を受けて正常に受信できないことがあります。


# お使いになる前に 設置と接続(1)

# ′//////// アンテナと付属のマイクロホンを接続する ′////////

下図を参考にして、"アンテナ"、"電源"、"マイクロホン"を接続して下さい.


マイク端子にマイクロホンを接続します. マイクロホンの使い方は 12 ページを参照 してください.

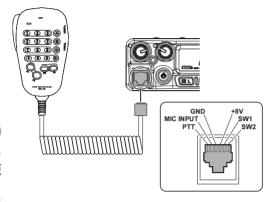


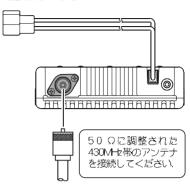

# //////モービルブラケット MMB-36 の取り付けかた /////////

下図を参考にして,運転に支障のない場所に取り付けて下さい.

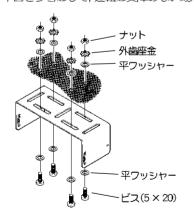

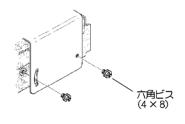


- ◎ 安全と操作性に配慮して下さい.
- ◎ 故障の原因になりますので、付属のビス以外は 絶対に使用しないで下さい。

# 



電源コードのヒューズホルダーを切断して、配線しないでください。

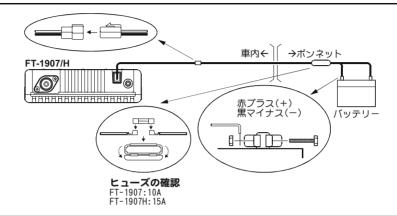


- ◎ 車のボディにバッテリーのマイナス(一)電極が接続してある。マイナス接地の車でご使用ください
- ◎ 12V型バッテリーを使用している車でご使用ください。24V型バッテリーを使用している車で使用する場合は、24Vを12Vに変換するDC+DCコンバーターが必要になります。お買い上げいただきました販売店またはお近くの営業所/サービスにお問い合わせください。

# '////////////// 外部電源を接続する(例) '//////////




電源コードのヒューズホルダーを切断して、配線しないでください。

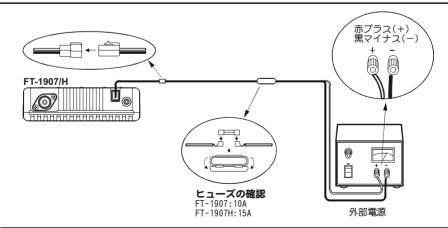


- ◎ 直流 13.8V, 電流容量 15A(FT-1907は 10A)以上の電源に接続して下さい。
- ◎ 必ず付属の電源コードを使用し、電源のプラス(+)側端子に電源コードの赤線、マイナス(-)側端子に電源コードの黒線を接続して下さい。

# パネル面の説明 (1)

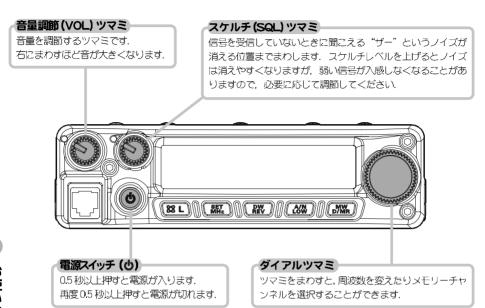

# ディスプレイの説明

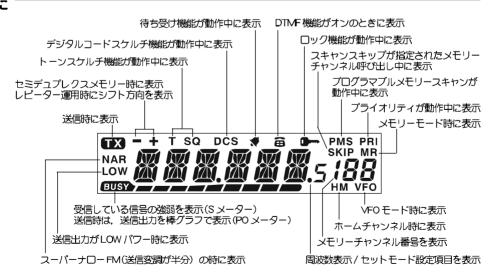


# パネル面の説明 (2)




| +-         | キーを押す時間                                  | 動作   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ,          | 0.5 秒以内                                  | WIRFS-  などのインターネット通信時に使用. ツマミ/キーの動作をロック(音量調節ツマミ, スケルチツマミ, 電原スイッチを除 |  |  |  |  |  |  |  |
| (83 L)     | 0.5 秒以上                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 0.5 秒以内                                  | VFO モード*1のときはダイアルツマミをまわすと,1Mセステップで周波数を変える<br>ことができます.              |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SET MHz    |  | メモリーモード**2のときはダイアルツマミをまわすと,10チャンネル単位で登録され                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | ているメモリーチャンネルを切り替えることができます. もう一度キーを押して確定                            |  |  |  |  |  |  |  |
|            | します.                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 0.5 秒以上                                  | セットモードになります.   |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 0.5 秒以内                                  | レピーター運用時,一時的に送信周波数と受信周波数を入れ替えて送信周波数を受信                             |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | することができます.   |  |  |  |  |  |  |  |
| REV        |  | 送受信周波数の異なる(セミデュプレックス)のメモリー運用で一時的に送信周波数                             |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | を受信したい時に使用します.   |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 0.5 秒以上 約5 秒間に一度,指定したメモリーチャンネルに信号があるかを確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 押すたびに、送信出力が HGH LOW3 LOW2 LOW1                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|            | o E Table I -                            | 4段階で切り替わります. FT 1907H 50W 25W 10W 5W                               |  |  |  |  |  |  |  |
| A/N<br>LOW | 0.5 秒以内                                  | >LOW1→LOW2 FT 1907 20W 10W 5W 1W                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | HIGH-LOW3  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 0.5 秒以上                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 0.5 秒以内                                  | 押すたびにメモリーモード(MR)**/ホームチャンネル(HM)/VFOモード(VFO)*1と切                    |  |  |  |  |  |  |  |
| MW<br>D/MR |  | り替わります.  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 0.5 秒以上                                  | メモノー書き込みモードになります.  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>※1</sup> VFOモードとは、ダイアルツマミで周波数を直接選択できる状態をいいます.

<sup>※2</sup> メモリーモードとは、よく使用する周波数をメモリーに書き込み、そのメモリーを呼び出して使用している状態をいいます。 ※3 メモリーチャンネル2名前を付けたときだけ表示します。

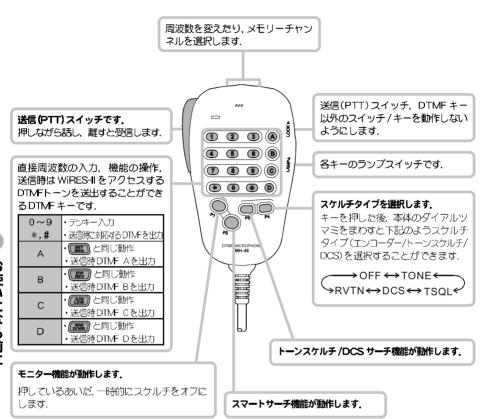

# 背面の説明

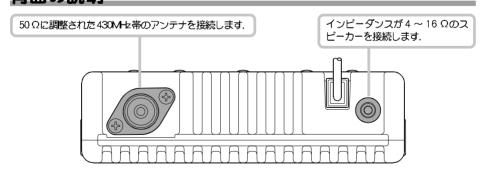



EXT SP 端子には,イヤホンやヘッドホンは接続しないで下さい. 、聴力障害の原因になることがあります.

# 基本操作 電源を入れる

#### 雷源スイッチを 0.5 秒以上押すと雷源が入ります。

周波数表示部に、約2秒間電源電圧を表示した後、周波数を表示し受信します。

1381

-

433.000



#### 再度、電源スイッチを 0.5 秒以上押すと、電源が切れます。

○ 工場出荷時では、433.000MHzの周波数が設定されています。

# 音量を調節する

#### 音量調節(VOL)ツマミをまわして音量を調節します。

- 右にまわすほど音量が大きくなります.
- 音量を調節するときにスピーカーから何も聞えていない場合は、スケルチ(SOL)ツマミを左にまわすと、「ザー」という雑音が聞えますので(下記参照)、音量調節(VOL)ツマミをまわして調節してください、



# スケルチを調節する

#### スケルチ (SQL) ツマミでスケルチを調節する.

○ 信号を受信していないときの「ザー」というノイズが消える位置までまわします。 右にまわすほどスケルチレベルが深くなりノイズは消えやすくなりますが、弱い信号 が入感しなくなることがありますので、必要に応じて調節してください。



# 周波数をあわせて受信する (1)

「ダイアルで周波数をあわせる」,「マイクロホンのテンキーで周波数をあわせる」,「マイクロホンの【UP】 「DWN】 スイッチで周波数をあわせる」の、3 種類の方法があります。

#### 1) ダイアルツマミで周波数をあわせます。

ダイアルツマミを右にまわすと周波数が高くなり、左にまわすと周波数が低くなります.



#### ─ 1MHz ステップで周波数を変える ―

(離)を押し、次にダイアルツマミをまわすと、1M-12ステップで周波数が変わります。 再度(離)を押すか、約5秒間操作しないと、 通常の周波数変化量に戻ります。



#### 2) マイクロホンのテンキーで周波数をあわせる。

マイクロホンのテンキーでも周波数をあわせることができます。

例1:439.700Mセにあわせる場合

(4) ⇒(3) ⇒(9) ⇒(7) ⇒(0) と押します.



# 周波数をあわせて受信する(2)

3) マイクロホンの (UP) (DWN) スイッチで周波数をあわせる。 マイクロホンの (UP) スイッチを短く押すごとに、周波数が高くなります。 また、(DWN) スイッチを短く押すごとに、周波数が低くなります。



- ◎ テンキーで周波数を入力中、入力をキャンセルしたいときは、マイクロホンの送信 (PTT)スイッチを押してください。
- ◎ マイクロホンの【LP】スイッチを長く押すと、周波数を高い方向にスキャンします。 また、【DMN】スイッチを長く押すと、周波数を低い方向にスキャンします。



# 送信をする

- 1. 話をしたい相手と周波数をあわせます。
- マイクロホンの送信(PTT)スイッチを押しながら話します。
   送信中はディスプレイに "★★★」 が表示されます。
- 3. 送信(PTT)スイッチをはなすと、受信に戻ります。
- ◎ アマチュア無線バンドで送信することができます。アマチュア無線バンド以外で送信すると、ディスプレイに "ERROR" が表示され送信できません。
- ② (必要最小限の送信出力を変更することができます(必要最小限の送信出力で運用してください). 押すごとに Low1(1W)→Low2(5W)→Low3(10W)→High(20W) (FT-1907Hは、Low1(5W)→Low2(10W)→Low3(25W)→High(50W))
- 長時間の連続送信はできるだけ避けてください。本体の温度が上昇して、発熱などの原因で故障ややけどの原因になります。
- 送信中急激な温度上昇が起きると過熱防止保護機能が働き、「ピピピピッ」と警告音とディスプレイに "・・HERT・・" を表示し、送信出力が自動的にローパフーになります。 また、過熱防止保護機能が働いているときにさらに送信を続けると、強制的に受信状態に戻ります。 過熱防止保護機能が働いた直後に本機のヒートシンクやケース等に触れると、やけどの原因になることがあります。 再び送信したい場合は、セット内部の温度を十分下げてから送信してください。
- アンテナを取り付けない状態で送信を続けると、本機のヒートシンクやケース等が急激に高温になりますので、絶対に触れないでください。また、更に送信を続けると送信回路が損傷する場合がありますのでご注意ください。

# 状態が変わらないようにロックする

誤って周波数などが変わってしまったりしないように、フロントパネルのダイアルツマミと各キー(電源スイッチと(配)(SET キー)はロックしません)、をロックします.

また、付属のマイクロホンのLOOKスイッチに関係なくマイクロホンのキー(PTTスイッチとLAMPスイッチはロックしません)もロックすることができます.

#### **図**口を 0.5 秒以上押します。

ディスプレイ右側に "**▶**" が表示されます.

(窓上)をもう一度 0.5 秒以上押すと、ロック機能が解除され "❻─"表示が 消えます。

# オールリセット

設定した内容を、初期値(工場出荷時の状態)に戻すことができます。


ディスプレイに「ALL RESET PUSH D/MR KEY」が表示されます.

- 2. ( ) を押します。
- メモリーした内容や、セットモードで設定した値などはすべて初期化されます。

# レピータで交信する

ARS (Automatic Repeater Shift) 機能により、受信周波数をレピータの周波数(439.000~439.980MHz)に合わせるだけで、自動的にレピータを使った交信ができます。

**1. 受信周波数をレピータの周波数に合わせます。** ディスプレイに **"ー T**" が表示されます.

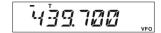

- 2. マイクロホンの送信 (PTT)スイッチを押しながら話します。
  - 送信時は88.5Hzのトーン信号を伴いながら受信周波数より5MHz低い周波数で電波が発射されます。
- レピータ運用時に
   0.5 秒以上押すと、一時的に送信周波数と受信周波数を入れ換えることができます(リバース). リバースが動作しているときはディスプレイに "━"が点滅します。解除はもう一度
   5 秒以上押します。
- ◎ 88.5Hzのトーン信号以外に設定されているレピータをアクセスすることができます(36ページ参照)。
- ◎ セットモード『4 ARS』により、ARS機能を"OFF"にすることができます。
- ◎ セットモード『46 SHIFT』により、レピータのシフト幅を変更することができます。
- ◎ セットモード『43 RPT』により、レピータのシフト方向を設定することができます。

# で交信する(1 WiRES-II

FT 1907/Hは,以下の操作方法で,簡単にWRFS=局を利用したインターネット通信を行うことできます.ローカルの30と同じようにFT 1907/Hを使用して,北海道から沖縄,そして海外に

るアマチュア無線の仲間と,

■WIRES-II での交信操作の流れ

あらかじめ、お近くのWIFS=周のアクセスコードや周波数をバーテックスタンダードのホーページ(http://www.xstdcom/ip/)等でご確認ください、なお、WIFS=には不特定多数の相手と信を行う"FRG方式"と,特定の相手局と通信を行う"SRG方式"があります。

インターネットを通じて通信することができます.

者ポピュラーなFRG方式で運用する

SPG方式で特定の局と運用する

WRES Dメモリー(10個)にあらがじめ

(DTIAF) コード) をテンキーで送出する 直接RG方式のアクセスコード

(18ページ参照)

WRES ID式の設定 FRS方式のDTINFコードを登録してあく (20ページを配) HG方式C設定 (19ペーン参脳)

(器) を押してインターネットモードにする

(魔し)を押してインターネットモードにす。

SPG方式のDTIMFJ-FJの設定

(21ページ艦) SPG方式記述

WRES Dメモリーに登録したアクセスナンバー (DTMF]ード)を送出する

SHG方式の問題コードを設定する

SHG5式のWRES 間と交响

FRG方式のWPES 間と交信

#### WiRES-II で交信する(2)


FT 1907/Hは、以下の操作方法で、簡単に WRFS II 局を利用したインターネット通信を行うことができます。 あらかじめ、お近くの WRFS II 局のアクセスコードや周波数をバーテックススタンダードのホームページ (http://www.vxstd.com/jp/)等でご確認ください。

#### ■ローカルの WiRES-II 局を手動でアクセスする (FRG 方式)

FRG 方式の WIRFS II をアクセスするには、ローカルの WIRFS II 局に対して、インターネットを介して接続したい WIRES II 局のアクセスコード (6 桁の DTMF 信号) を送出することでアクセスすることができます。アクセスコード (6 桁の DTMF 信号) は、バーテックススタンダードのホームページ (http://www.vxstd.com/jp/)等で、一般者向けに「WIRFS II D リスト」として公開されております。あらかじめ、WIRFS II 局の周波数とアクセスコードを確認してください。

アクセスコードを送出する前に下記の設定を確認してください。

- 1. (編集)を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "24 INT.A/M" を選びます.
- 3. ( 職) を押します。
- 4. ダイアルツマミをまわして "MANUAL" を選びます。 工場出荷時: MANUAL
- 5. 歴 を押して確定します。
- 6. (職) を 0.5 秒以上押してセットモード終了します。

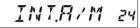

MANUAL INE

- アクセスコードを確認後、よく使用するアクセスコードを送信 (PTT)ス イッチを押しながらテンキーで直接 DTMF コードを送出して WiRES-II をアクセスします。
  - 例)#0510Dを送出する場合

- 2. WiRES-IIが接続されたら、送信 (PTT)スイッチを押したままマイクに向かって話します。
- 3. 交信を終了するときは、送信(PTT)スイッチを押しながらテンキーで切断コード (#99999 または#9999D) を送出します。



25

F I

#### WiRES で交信する(3)

#### ■ WiRES-II の FRG 方式で使用するアクセスコードの登録

あらかじめアクセスコードと切断コード (#9999Dまたは #9999) を WRFS ID メモリーに登録し ておきます。WiRES ID メモリーは 10 メモリー(F0 ~ F9)登録することができ。 メモリーできる DTMF コードは数字、英文字(A, B, C, D)、記号(\*(F)、#(F))です。

- アクセスコードのDTMF コードは最大8文字. アクセスコードの名前は最大6文字登録するこ とができます.
- アクセスコードに"ー"を入れると一文字分のスペースを入れることができます。
- アクセスコードの名前に登録できる文字は 24 ページの "メモリーチャンネルにつけることが できる文字・記号"を参照してください。
- アクセスコードは A. B. C. D. \*(F). #(F)-.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 の文字が入力可能 です.
- 1. (職)を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "25 INT.SET" を選択します.
- 4. ダイアルツマミツマミをまわして、WIRES ID メモリー番号 (FO~F9) を選択します.
- 5. COM を短く押すとカーソルが点滅します。
- 6. ダイアルツマミツマミをまわして DTMF のアクセスコード を入力します.
- - ( を短く押すとカーソルの位置を一桁前に戻すことができま ₫.
  - の文字を消去すことができます.
- 8. 操作6.~7.を繰り返して、アクセスコードを入力します (最大8文字).
- 9. ( を短く押してアクセスコードの入力を終了します. アクセスコードに名前を付けない場合は 🕼 0.5 秒以上押してセットモードを終了します.
- 10. ( ) を短く押してアクセスコードの入力を終了します。


ディスプレイに約2秒間 "… 保L PH…" を表示します.

- 11. (AM) を短く押すとカーソルが点滅します。
- 12. ダイアルツマミをまわしてアクセスコードの名前を入力しま **ਰ**.

アクセスコードの名前に付けられる文字・記号は、23ページの「メモ リーチャンネルにつけることができる文字・記号」を参照してくださ



- 13. ( を短く押して次の桁へカーソルを移動します.)
  - ( を短く押すとカーソルの位置を一桁前に戻すことができます.
  - (高) または (る) を 0.5 秒以上押すとカーソルとカーソル以降の文字を消去すことができます.
- 14. 操作 12. ~ 13. を繰り返して、アクセスコードの名前を入力します(最大6文字)。
- 15. ( 転) を短く押します。
- 16. (編集) を0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

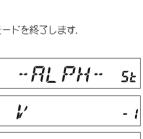

INISEI

F68001

<u>\_\_</u>

**F**-

#### WiRES-II で交信する(4)

#### ■ローカルの WiRES-II 局を自動でアクセスする (FRG 方式)

FRG 方式の WIRES II をアクセスするには、ローカルの WIRES II 局に対して、インターネットを介して接続したい WIRES II 局のアクセスコード (6 桁の DTMF 信号) を送出することでアクセスすることができます。アクセスコード (6 桁の DTMF 信号) は、バーテックススタンダードのホームページ (http://www.vxstd.com/jp/)等で、一般者向けに「WIRES II D リスト」として公開されております。あらかじめ、WIRES II 局の周波数とアクセスコードを確認してください。

1. あらかじめ, アクセスコードと切断コード (# (F) 99999 または # (F) 9999D) を, WiRES ID メモリーに登録しておきます.

WIFFS ID メモリーの登録方法は、18ページの「WIFFS II の FRG 方式で使用するアクセスコードの登録」を参照してください。

- 2. **こ**を0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 3. ダイアルツマミをまわして"23 INT MD"を選びます。
- 4. 職 を押します.
- 5. ダイアルツマミをまわして "FRG" を選びます。
- **6. (証)を押して確定します.**
- 7. ダイアルツマミをまわして "24 INT.A/M" を選びます。
- 8. [離]を押します。
- 9. ダイアルツマミをまわして "AUTO" を選びます.
- 10. (離し)を押して確定します。
- 12. **図** を押してインターネットモードを オンにします。

ディスプレイの右側に"**Ink**" が表示されます(もう一度、**図** を押すとディスプレイの"**Ink**"表示が消え、インターネットモードがオフになります)。



INI

RHIA

MI

FRG

INIB/M

23

55

24

Int

13. 送信しながらマイクロホンのテンキーを押すと、アクセスコードが送出されますので、送出後送信 (PTT)スイッチを離して受信状態にします。

例えば、WRFS DメモリーのF1に登録してあるアクセスコードを送出する場合は、テンキーの
① を押します.

アクセスコードが送出され、インターネットを介して、WIRFS I 局を接続することができます。

14. 送信(PTT)スイッチを押して、マイクに向かって話します。

あとは、一般の交信と同様に行います.

15. 交信が終了したら、マイクロホンのテンキーを押して、切断コードを送出します。

あらかじめ WIRFS ID メモリーに切断コード (#(F) 99999 または #(F) 9999D) を登録しておきます.

16. インターネットモードをオフにするには、 図 を押します.

■ を押すとディスプレイの"/^と"表示が消え、インターネットモードがオフになります。

23

54

585

#### WiRES-II で交信する(5)

#### ■ローカルの WiRES-II 局をアクセスする (SRG 方式)

SRG方式のWIRES || をアクセスするには、ローカルのWIRES || 局に対して、インターネットを介して、接続したい WIRES || 局のアクセスコード (1桁のDTMF 信号) を送出することでアクセスすることができます。あらかじめ、WIRES || 局の周波数と SRGのアクセスコードを確認してください。

- 1. 編版を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "23 INT MD" を選びます.
- 3. 職 を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして "SRG" を選びます.
- 5. 縦 を押して確定します.
- 6. ( を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します.
- 7. **図** を押してインターネットモードを オンにします。 ディフザー イの左側で "lab" が表示されます

ディスプレイの右側に"**Ink**" が表示されます(もう一度、**図** を押すとディスプレイの"**Ink**"表示が消え、インターネットモードがオフになります).



INI

8. 図1 を押しながらダイアルツマミをまわし、送出したいアクセスコード (DTMF コード) を設定します

工場出荷晴にはあらかじめ DTMF1 (ICOD 1) が設定されています。

(器 L) キーを押して周波数表示に戻します。

9. PTT スイッチを押して、マイクに向かって話します。

PTTを押すたびに操作 8 でセットしたDTMFコードが送出され、インターネットを介してWIRFS II 局をアクセスできます。

- 10. インターネットモードをオフにするには、 図 上を押します。
  - を押すとディスプレイの "器"表示が消え、インターネットモードがオフになります。

◎ セットモード『22 INT CD』により、WIRFS』をアクセスするためのDTMF コードを設定することができます。

# メモリー操作メモリーに書き込む

よく使用する周波数を記憶させることができるメモリーチャンネルが 200 チャンネルあります。

- 2. **(水)** を 0.5 秒以上押すと、空チャンネルのチャンネル番号 が表示され点滅します。
- YBBLEEP
- ○購入後初めてメモリーするときは、登録済みの0チャンネルを表示しますがダイアルツマミをまわして空チャンネルを選択してください
- **/** 点滅が空チャンネル
- ○0チャンネルはあらかじめ433,000Mセが登録されていますが、上書きすることもできます。
- ○メモリーチャンネルが点滅中に何の操作もせず約5秒間放置すると書き込み操作を解除します。
- ダイアルツマミまたは、マイクロホンの【UP】【DWN】 スイッチで希望のメモリーチャンネルを選択する ことができます.
- 3. ( ) を押すと、メモリーの書き込みが終了します。
- ◎ メモリーチャンネルとホームチャンネル(24ペーシ)は、運用周波数やメモリーの名前表示以外に、トーンスケルチ/ DCS情報、メモリースキップ情報、送信出力なども同時に記憶することができます。
- ◎ メモリーチャンネル以外に割り当てられているL0~L9およびU0~U9は、プログラマブルメモリースキャン (PMS)用のメモリーチャンネルです(31ページ:プログラマブルメモリースキャン機能).
- ◎ メモリーチャンネルを,使用目的ごとのバンク(グループ)に分けて整理することができます(28ページ:メモリーバンク).
- ◎ すでにメモリーされているチャンネルには、周波数(またはメモリーの名前)が表示されます。
- ◎ んと を押すごとにメモリーの名前表示と問波数表示を交互に切り替えることができます。
- ◎ 同じメモリーチャンネルに送受信別の周波数やトーンスケルチ /DCS 情報などをメモリーすることができます (25 ページ:セミデュプレックスメモリー).
- ◎ メモリーした周波数を消去することができます(22ページ:メモリーの消去).

## -注 意 —

メモリーした内容は、誤操作や静電気または電気的雑音を受けたときに消失する場合があります。また、故障や修理の際にも消失する場合がありますので、メモリーした内容は、必ず紙などに控えておくようにしてください。

# メモリーの消去

メモリーチャンネルにメモリーした内容を消去することができます。

- 1. MMM を数回押してメモリーモードにします。
- 2. ( を 0.5 秒以上押します)
- 3. ダイアルツマミをまわして消去したいメモリーチャンネルを選択します。
- 4. ( を押すと消去されます.
  - メモリーチャンネル "0" は消すことができません。

# メモリーに名前を付ける(メモリータグ)


メモリーに最大6文字の名前を付けることができます。

- あらかじめ名前を付けたいメモリーを呼び出します(24ページ参照)
- 2. 縦 を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 3. ダイアルツマミをまわして "30 NM SET" を選びます.
- 4. 職 を押します.
- 5. ダイアルツマミをまわして、メモリーチャンネルに付けたい 名前の一文字目を表示させます。

マイクロホンの【UP】【DWN】スイッチでも文字を選択することができます。


- 6. **(製) を押すと、次の桁にカーソルが移動します。 (製)** を押すと、カーソルが左側に移動します。
- 7. 操作 5. と操作 6. を繰り返して、名前を入力します(最大6文字).
- 8. **※記を 0.5 秒以上押すと、名前の書き込みが終了します。** マイクロホンの送信(PTT) スイッチを押しても名前の書き込みを終了することができます.



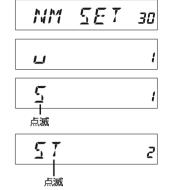

# メモリーを呼び出す

- 1. MRが点灯) にします。
- 2. ダイアルツマミで希望のメモリーチャンネルを選びます。
- び酬を数回押すと、VFOモード(VFOが点灯)に戻ることができます。

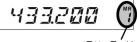

メモリーモード



- ◎ メモリーモードのときに を押してダイアルツマミをまわすと、メモリーの内容を一時的に変更することができます(26ページ:メモリーチューン機能).
- ◎ メモリーチャンネルは、マイクロホンの【UP】【DWN】 スイッチでも選択することができます。
- ◎ メモリーモード時にマイクロホンのテンキーでメモリーチャンネルを指定してメモリーを呼び出すことができます。
  - 例. メモリーチャンネル 102番を呼び出す場合

# ホームチャンネルを呼び出す

よく使用する周波数を記憶させることができ、ワンタッチで呼び出すことができる"ホームチャンネル"があります、"ホームチャンネル"にはあらかじめ433,000MHzが登録されています。

**◯** を数回押してホームチャンネル(HMが点灯)にします.



ホームチャンネル呼び出し中は"HM"が点灯

◎ ホームチャンネルを呼び出し中に、マイクロホンの【UP】【DWN】スイッチまたは、ダイアルツマミをまわすと、ホームチャンネルの周波数が VFO にコピーされ、VFO モードで運用することができます。

## ■ホームチャンネルの周波数を変える

- 2. ダイアルツマミで、記憶させたい周波数にあわせます。
- 3. 💹 を 0.5 秒以上押して書き込みモードにします。
- 4. ( を押して終了です.

ホームチャンネルの周波数を書き替えます.

# セミデュプレックスメモリー

同じメモリーチャンネルに送受信別の周波数を記憶させることができます。

- 2. 📖を 0.5 秒以上押すと、空チャンネルのメモリーチャンネル番号が表示され点滅します。
  - ○メモリーチャンネルが点滅中に何の操作もせず約5秒間放置すると書き込み操作を解除します。
  - ダイアルツマミまたは、マイクロホンの【UP】【DWN】 スイッチでも希望のメモリーチャンネルを選択することができます.
- 3. 「 を押します.
- 4. ダイアルツマミで送信周波数をあわせます。
  - ○トーンエンコーダー /DCS情報をメモリーしたい場合は、マイクロホンの [P4]を押してダイアルツマミでスケルチの種類を選択します(12ページを参照).
  - ○受信側と違うトーン周波数または DCS コードを設定することができます.
- 6. ダイアルツマミをまわして受信周波数をメモリーしたチャンネルにあわせます。
- 7. 送信(PTT)スイッチを押しながら、 (MMM) を押して終了です。
- ◎ セミデュブレックスメモリーチャンネルは、メモリーを呼び出したとき、ディスプレイに"- +" が表示されます。

#### - 記憶されたトーン周波数/DCS コードを確認するには -


- **1. [編集]を0.5 秒以上押してセットモードにします.**
- トーン周波数を確認する場合は、ダイアルツマミをまわして"52 TN FRG"を選びます。


また、DCS コードを確認する場合は、ダイアルツマミをまわして "14 DCS CD"を選びます。

- 3. 鑑記を押すと、受信側のトーン周波数またはDCSコードを表示します。
  - ディスプレイ右側に "~と" が点灯します.
  - ダイアルツマミをまわすと受信側のトーン周波数またはDCSコードを一時的に変えることができます。
- 4. 送信 (PTT) スイッチを押して送信すると, 送信側のトーン周波数またはDCS コードを表示します.
  - ディスプレイ右側に **"ŁŁ"** が点灯します.
  - 送信せずにトーン周波数またはDOSコードを確認する方法があります。

(歌)を押すと,リバース(RV)機能になり,送信側のトーン周波数または DOS コードを表示します. もう一度 (歌)を押すとリバースが解除されます.

5. ( を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。)

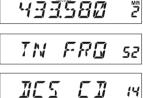

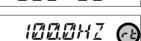


・と:受信側のトーン周級数/DOSコードを表示中に点灯 とと:送信側のトーン周級数/DOSコードを表示中に点灯

# メモリーチューン機能

呼び出したメモリーチャンネルの内容を一時的に変更することができます。

- 1. メモリーチャンネルを呼び出します。
- **2. (脈)** を**押すと**, メモリーチューン機能が動作します。 ディスプレイの "MR" が点滅します.

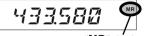

**3.** ダイアルツマミをまわすと一時的に周波数を変更することができます。

"MR"が点滅

# メモリーオンリーモード


メモリーチャンネルにメモリーした周波数だけで運用することができます.

- 1. を押しながら電源スイッチを入れます。
- 2. ダイアルツマミをまわしてメモリーチャンネルを選択することができます。
- もう一度の歌のを押しながら電源スイッチを入れると、メモリーオンリーモードが解除できます。
- ◎ マイクロホンの【UP】または【DWN】スイッチを0.5 秒以上押すと、メモリーチャンネルスキャンが動作します。
- ▼メモリーオンリーモードにすると、下記の操作はできなくなります。
  - ・メモリーの名前表示切り替え
  - メモリーチューン操作
  - ホームチャンネルの呼び出し
  - ・プログラマブルメモリースキャン (PMS) の操作
  - ・スマートサーチメモリーの操作
  - ・ARTS機能の操作
  - ・セットモードの呼び出し

# メモリーバンク(1)

メモリーチャンネルを、使用目的ごとのバンク(グループ)に分けて整理することができます。 メモリーバンクは8バンクあり、メモリーに書き込んだすべてのメモリーチャンネルを1つのメモ リーバンクに登録することができます.

また、メモリーチャンネルを複数のメモリーバンクに登録することもできます。メモリーバンクに 登録したメモリーチャンネルを変更または更新すると、 メモリーバンク内のメモリーチャンネルの 内容も変更されます.

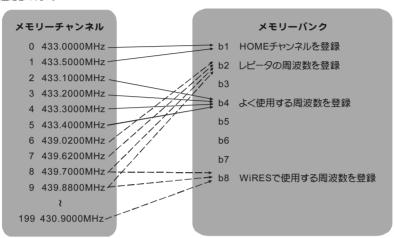

# ■メモリーバンクに登録する


- 2. ダイアルツマミで登録したいメモリーチャンネルを選びます。 メモリーチャンネルLO~U9は、メモリーバンクに登録することがで きません。
- 4. ダイアルツマミをまわして、希望のメモリーバンクを選びます。
  - $\bigcirc$  メモリーバンクは "b1"  $\sim$  "b8" から選ぶことができます。 メモリーバンクは、通常のメモリーチャンネルとプログラマブルメモ リーチャンネルの間にメモリーバンクが現れます.
  - ○メモリーバンク選択中に、何の操作もせず約5秒間放置すると、登録 操作を解除します。
  - ○ダイアルツマミまたは、マイクロホンの【UP】【DWN】 スイッチで、希 望のメモリーバンク番号を選択することができます。
  - ○番号が点滅しているメモリーバンクには、何も登録されてません。
- 5. ( ) を押します。


選んだメモリーバンクに、メモリーチャンネルが登録されます.

同じメモリーチャンネルを、他のメモリーバンクにも登録したい場合は、再び操作 $4\sim5$ を行ってください



433222 メモリーバンク選択中に点滅

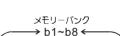

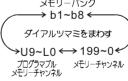

#### メモリーバンク(2)

# ■メモリーバンクを呼び出す

- 1. MMM を数回押してメモリーモードにします。
- 2. マイクロホンの(\*)を押すと、メモリーバンクモードになります。
- 3. マイクロホンの(事)を押すごとに、登録したメモリーバンク呼び出されます。 ダイアルツマミをまわして、呼び出したメモリーバンクに登録されたメモリーチャンネルだけを選択することができます。

#### ■通常のメモリーモードに戻す

マイクロホンの(\*)を押すと、通常のメモリーモードになります。

# ■メモリーバンクへの登録を解除する

- 1. 上記の"メモリーバンクを呼び出す"を参考に、登録を解除したいメモリーチャンネルが登録されているメモリーバンクを呼び出します。
- 2. ダイアルツマミで、登録を解除したいメモリーチャンネルを選びます。
- 3. ( ) を 0.5 秒以上押します。
- 4. (る) を押すと選択したメモリーバンクは解除されます。

# ■メモリーバンクに名前を付ける(メモリーバンクタグ)

メモリーバンクに最大6文字の名前を付けることができます。

メモリーバンクの名前に付けられる文字・記号は、23ページの「メモリーチャンネルにつけることができる文字・記号」を参照してください.

- 1. ( ) を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして"9 BNK NM"を選びます。
- 3. (離し)を押します。
- 5. ダイアルツマミをまわして、メモリーバンクに付けたい名前 の一文字目を表示させます。

マイクロホンの【UP】【DWN】スイッチでも文字を選択することができます。

- 6. 🔐 を押すと、次の桁にカーソルが移動します。
  - (RW)を押すと、カーソルが左側に移動します。
- 7. 操作 5. と操作 6. を繰り返して、名前を入力します (最大6文字).
- 8. 図 を 0.5 秒以上押すと、メモリーバンクタグの書き込みが終了します。

マイクロホンの送信(PTT)スイッチを押しても書き込みを終了することができます.



# スキャン操作 VEOスキャンとメモリースキャン

信号がある周波数またはメモリーチャンネルを自動的に探します。

- 1. SQL ツマミをノイズが消える位置に調節します。
- 2. マイクロホンの (LP) または (DWN) を0.5秒以上押すと、スキャンを開始します。 (UP) を押すと周波数の高い方に(メモリーモード時はチャンネル番号が大きい方に), (DWN) を押すと周波数の低い方に(メモリーモード時はチャンネル番号が小さい方に)スキャンし、信号を受信するとスキャンが一時停止して、約5秒後に再びスキャンを開始します.
- 3. マイクロホンの (UP) または (DWN) を押すと、スキャンを中止します。 送信(PTT)スイッチを押してもスキャンを中止することができます。



- ◎ スキャン中にダイアルツマミを左方向に1クリックまわすと周波数の低い方にスキャンします。また、右方向に1クリックまわすと周波数の高い方にスキャンします。
- ◎ スキャン停止中は、ディスプレイのデシマルポイントが点滅します。
- ◎ セットモード『41 RESUME』により、スキャン一時停止後、信号が無くなるまで受信を続け、信号が無くなると数秒後(3/5/10 秒選択可能)にスキャンを再スタートさせることができます。
- ◎ セットモード 『28 MEM.SCN』により、メモリーチャンネルに付けたタグ(名前)の1 桁目または2 桁目と同じタグのメモリーチャンネルをスキャンすることができます。
- ◎ メモリーモードでスキャンを動作させると、メモリーされたチャンネルだけをスキャンします。
- ◎ スキャンしたくないメモリーチャンネルを指定することができます(32ページ: スキャンスキップ設定).

# プログラマブルスキャン

VFO モード時にスキャンを行う際、スキャンの動作条件を変更することができます。

- 1. SWM を数回押して VFO モードにします。
- 2. SQLツマミでノイズが消える位置に調節します。
- 3. (職)を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 4. ダイアルツマミをまわして "56 VFO.SCN" を選びます。

VFOSEN SE

5. 脳を押します.

6. 下表を参考にダイアルツマミをまわして、希望のスキャン動作を選びます。

| ±1MHz | スキャンを開始した周波数を中心に,」  | 上下 1MHzの範囲(合計 2MHzの範囲)をスキャンします. |
|-------|---------------------|---------------------------------|
| ±2MHz | スキャンを開始した周波数を中心に, _ | 上下2MHzの範囲(合計4MHzの範囲)をスキャンします.   |
| ±5MHz | スキャンを開始した周波数を中心に、」  | 上下5MHzの範囲(合計 10MHzの範囲)をスキャンします. |
| ALL   | 全ての周波数帯をスキャンします.    |                                 |

- 7. (職)を0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- 8. マイクロホンの [UP] または [DWN] を 0.5 秒以上押すと、スキャンを開始します。
- 9. マイクロホンの (UP) または (DWN) を押すと、スキャンを中止します。
- ◎ スキャン中にダイアルツマミを左方向に 1クリックまわすと周波数の低い方にスキャンします。 また,右方向 に 1クリックまわすと周波数の高い方にスキャンします。
- ◎ スキャン停止中は、ディスプレイのデシマルポイントが点滅します。
- ◎ セットモード『41 RESUME』により、スキャン一時停止後、信号が無くなるまで受信を続け、信号が無くなると数秒後(3/5/10 秒選択可能)にスキャンを再スタートさせることができます。

8

b 1

# プログラマブルメモリースキャン (PMS)

希望する周波数間だけをスキャンします.

- 1. 希望の下限周波数を L \* (0 ~ 9) に,上限周波数を U \* (L と同じ数字) にメモリーします (22 ページ参昭)
- 2. メモリーモードにして、LO~L9/UO~U9のいずれかを呼び出します。
- 3. (離しを押します("MR"が点滅します).
- 4. SQL ツマミをノイズが消える位置に調節します。
- 5. マイクロホンの (UP) または (DWN) を 0.5 秒以上押すと、スキャンを開始します。

スキャン中に **(UP)** または **(DWN)** を押すと, プログラマブルメモリースキャンが停止し, メモリーチューンの状態でメモリーモードになります

**| 職職|**を押すとメモリーチューンは解除されます("**MR**"は点灯します).

# メモリーバンクスキャン

呼び出したメモリーバンクに登録されているメモリーチャンネルだけをスキャンします。

- 2. SQL ツマミをノイズが消える位置に調節します。
- 3. マイクロホンの(\*)を押すと、メモリーバンクモードになります。
- 4. マイクロホンの(#)を数回押して希望のメモリーバンク選択します。
- 5. マイクロホンの (UP) または (DWN) を 0.5 秒以上押すと、スキャンを開始します。
- 6. マイクロホンの (UP) または (DWN) を押すと、スキャンを中止します。 送信(PTT) スイッチを押してもスキャンを中止することができます。

#### ■メモノーバンクリンクスキャン

通常は、呼び出したメモリーバンクに登録されているメモリーチャンネルだけをスキャンしますが、 続けて他のメモリーバンクをスキャンすることができます。

- 2. ダイアルツマミをまわして "8 BNK.LNK" を選びます.
- 4. ダイアルツマミをまわして、バンクリンクスキャンをしたい メモリーバンクを選びます。
- 操作4.~5.を繰り返し、スキャンしたいメモリーバンクを 指定します。
- 7. IIII を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- 8. マイクロホンの(\*) を押すと、メモリーバンクモードになります。
- BANK 3 PRINT 3 PRINT 1 PRINT 1

BNK! NK

BRNK

- マイクロホンの【UP】または【DWN】を 0.5 秒以上押すと、指定したメモリーバンクに登録されたメモリーチャンネルだけを連続でスキャンします。
- 10. マイクロホンの (UP) または (DWN) を押すと、スキャンを中止します。
  - ○送信(PTT)スイッチを押してもスキャンを中止することができます。
  - スキャン中にダイアルツマミを左方向に 1クリックまわすと、メモリーチャンネル番号の小さい方にスキャンします。また。右方向に 1クリックまわすと、メモリーチャンネル番号の大きい方にスキャンします。

# スキャンスキップ設定

スキャンしたくないメモリーチャンネルを指定することができます。

- 1. スキャンしたくないメモリーチャンネルを呼び出します。
- 2. (職)を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 3. ダイアルツマミをまわして "47 SKIP" を選びます.
- 4. 職 を押します。
- 5. ダイアルツマミをまわして "SKIP" を選びます.
- 6. (職)を押して確定します。
- 7. 震撃を0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

SKIP 47 SKIP SE

スキャンしたくないメモリーが複数ある場合は、上記の操作を繰り返してください。

8. マイクロホンの (LP) または (DWN) を 0.5 秒以上押すと、スキャンしたくないメモリーを飛ば してスキャンを開始します。

スキャンを終了したいときはマイクロホンの (UP) または (DWN) を押します.

- ◎ スキップ指定を解除するには、再度上記の操作を行い、操作 5. で "OFF" を選択してください。
- メモリーチャンネル "Lo~L9", "UO1~U9" には、スキャンスキップを指定することはできません.

# 指定メモリースキャン設定

メモリーチャンネルの中からスキャンしたいメモリーを指定しておくと、 指定したメモリーチャン ネルのみをスキャンできます.

- 1. スキャンしたいメモリーチャンネルを呼び出します。
- 3. ダイアルツマミをまわして "47 SKIP" を選びます。
- 4. [職]を押します.
- 5. ダイアルツマミをまわして "ONLY" を選びます.
- 6. を押して確定します。
- 7. **羅記を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します.** スキャンしたいメモリーチャンネルに"SKIP"の表示が点滅します.

スキャンしたいメモリーが複数ある場合は、上記の操作を繰り返してください。


8. "ONLY" を付けたメモリーを選択し、マイクロホンの (LP) または (DWN) を 0.5 秒以上押すと、スキャンしたいメモリー (ONLY を付けたメモリー) だけ、スキャンを開始します。

スキャンを終了したいときはマイクロホンの【UP】または【DWN】を押します。

- ◎ 指定を解除するには、再度上記の操作を行い、操作 5. で "OFF" を選択してください.
- メモリーチャンネル "L0~L9". "U0~U9" を指定することはできません。
- スキャンしたいメモリーチャンネルを指定していない場合は、マイクロホンの【UP】または【DWN】を 0.5 秒以上押してもスキャンしません。

# プライオリティ機能

約5秒間に一度、指定したメモリーチャンネルに信号があるかを確認し、信号がある場合は、指定したメモリーチャンネルの信号を受信します。

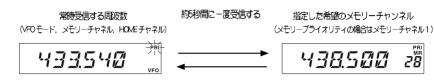

上記ディスプレイの表示は、ダイアルプライオリティの場合です。

#### ■プライオリティ

プライオリティにはダイアルプライオリティ、メモリープライオリティ、ホームチャンネルプライオリティの3種類のプライオリティがあります.

- ダイアルプライオリティ (VFO モード⇔メモリーチャンネル)VFO モードで受信中に、希望のメモリーチャンネルを確認します。
- メモリープライオリティ (メモリーチャンネル⇔メモリーチャンネル 1\*)希望のメモリーチャンネルを受信中に、メモリーチャンネル "1" \*を確認します。
- ホームチャンネルプライオリティ (HOME(HM) チャンネル⇔メモリーチャンネル) ホームチャンネルを受信中に、希望のメモリーチャンネルを確認します。
- 2. **()** を数回押して VFO モード, メモリーチャンネルまたはホームチャンネルにし, 常時受信 したい周波数にします。
- 3. **(職) を 0.5 秒以上押すと、プライオリティを開始します。** ディスプレイに "PRI" が点滅します.
- 4. **※** を 0.5 秒以上押すと、プライオリティ機能を中止することができます。 ディスプレイに "PRI" が消灯します。
- ※:メモリーバンクを使用している場合は、メモリーバンク内の一番小さいチャンネルになります。

#### ■プライオリティリバート

プライオリティ受信時に、送信(PTT)スイッチを押すと希望のメモリーチャンネルで優先的に送信することができます。

- ダイアルプライオリティティリバート (VFO モード⇔メモリーチャンネル (送信優先))
- メモリープライオリティティリバート (メモリーチャンネル⇔メモリーチャンネル 1※(送信優先))
- ホームチャンネルプライオリティティリバート (HOME (HM) チャンネル⇔メモリーチャンネル (送信優先))
- **1. ② を 0.5 秒以上押してセットモードにします.**
- 2. ダイアルツマミをまわして "44 RVRT" を選びます。
- 3. (羅)を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして "ON" を選びます、("OFF" でプライオリティリバート解除)
- 5. ( 証)を押して確定します。
- 6. この を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- 7. 上記の3種類のプライオリティ機能を選択し、同様な手順を行なうとプライオリティリバート が動作します。

# 各種の便利な機能

# ページャー機能 (1) (特定の局だけを呼び出して交信する)

仲間同士で運用時, それぞれ個別コード(2つの CTCSS トーンを使用したコード)を設定することにより, 特定の局だけを呼び出しすることができます.

なあ、呼び出された局は、呼び出しがあったときに無線機から離れていたとしても、ディスプレイの表示などで、呼び出しがあったことを知ることもできます.



## ■自局のコードを設定する

自分が呼び出されるときの「個別コード(自分のコード)」を設定します。

- 1. (職)を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "34 PAG.CDR" を選びます。
- 3. [編]を押します。
- 4. ダイアルツマミで 1つ目のコード (O1 ~50 から選択) をあ わせます
- 5. 「AW」を押します(※が移動します).
- ダイアルツマミをまわして、2つ目のコード (01~50から 選択) をあわせます。

1つ目と同じコードを設定することはできません.


2つのコードは, "07 45" と"45 07" のように, 順番が違っていても, 同じコードとみなします.

- 7. 羅しを押して確定します。
- 8. ここを 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

# ■相手局のコードを設定する

特定の局を呼び出すときの「個別コード(相手局のコード)」を設定します.

- 1. (職) を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "35 PAG.CDT" を選びます.
- 3. (離)を押します。
- 4. ダイアルツマミで1つ目のコード(01~50から選択)をあわせます.
- 6. ダイアルツマミをまわして、2つ目のコード (01~50から 選択) をあわせます。
- 7. (職)を押して確定します。
- 8. ( なの) を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

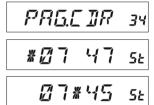



#### ページャー機能 (2) (特定の局だけを呼び出して交信する)

#### ■相手局のコードを設定する

ディスプレイに "T" "T SQ" "DCS" のいずれかが点灯または点滅しているとき (トーン機能・DCS機能が動作中) は、次の操作を行い、これらの表示を消して (動作を止めて) ください.

- 1. マイクロホンの[P4]を押します。
- 2. ダイアルツマミで、"OFF" にあわせて、マイクロホンの[P4]を押します。
- 1. 編 を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "32 PAGER" を選びます.
- 3. (職)を押します。
- 4. ダイアルツマミをまわして "ON" を選びます.
- 5. ( 証)を押して確定します。
- を0.5 秒以上押してセットモードを終了すると、ページャー機能が動作します。

この状態で、ページャー機能を使用した"呼び出し"や"待ち受け"を行うことができます。

# ■特定の局を呼び出す

- 1. 前ページの「相手局のコードを設定する」を参考に、呼び出したい局のコードを設定します。
- 2. 上記「ページャー機能を動作させる」を参考に、ページャー機能を動作させます。
- 3. この状態でPTT スイッチを押すと、目的の相手局を呼び出すことができます。
- ◎ セットモードの"33 PAG.ABK"を"ON"に設定すると、呼び出しを受けた際、自動的に送信(約2.5 秒間)状態になりますので、交信可能な状態かどうかを相手に知らせることができます...

# ■待ち受け時の動作

ディスプレイに "PRGING" の文字と "♥" が点滅してベルが鳴り、相手局から呼び出されたことを確認することができます.

- 1. 編 を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "7 BELL" を選びます.

3. ( 証)を押します。

4. ダイアルツマミで、呼び出されたときの動作を選択します。

| 表示     | 動作状態  |
|--------|---|
| OFF    | "★"の点滅やベル音は動作しません.                          |
| 1      | "♥"が点滅すると共に, ベルが「1回」鳴ります.                   |
| 3      | "♥"が点滅すると共に, ベルが「3回」鳴ります.                   |
| 5      | "♥"が点滅すると共に, ベルが「5回」鳴ります.                   |
| 8      | "♥"が点滅すると共に, ベルが「8回」鳴ります.                   |
| CNTNUE | "♥"が点滅すると共に,ベルが鳴り続けます(トランシーバーの操作を行うと停止します). |

- **5.** 職 を押して確定します.
- 6. 2 を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- 7. この状態で呼び出しを受けると、操作4. で設定した動作を行います。

RELL

**[]**N 58

# トーンスケルチ機能と DCS 機能(1) (特定の局と交信する)

トーンスケルチを使うと、こちらで設定している周波数のトーンが含まれた信号を受信したときの みスケルチが開きます。また、デジタルコードスケルチ(DCS)を使うと、こちらで設定している。 DCS コードが含まれた信号を受信したときのみスケルチが開きます。

これらの機能を使うと、長時間にわたって特定の局からの呼び出しを待ち受けているときに、他局 の交信にわずらわされることがなくなります.

#### マイクロホンの[P4]を押して、スケルチの種類を選択します。

| 表示    | 動作狀態  |
|-------|---|
| OFF   | トーン送出, スケルチともにOFFにします.                      |
| TONE  | トーン送出のみを行います ("T"が点灯).                      |
| TSQL  | トーンスケルチをONにします(" <b>T SQ</b> "が点灯).         |
| DCS   | デジタルコードスケルチをONにします(" <b>DCS</b> "が点灯).      |
|       | リバーストーンをONにします(" <b>T SQ</b> "が点滅).         |
| RV TN | 通話がないときにトーン信号が含まれ、通話を始めるとトーン信号が消えるスケルチ制御方式の |
|       | 通信を受信するときに使用します.                            |

- ◎ トーンスケルチやDXSはスキャン時やスマートサーチにも有効です。トーンスケルチまたはDXSがオンの状態 でスキャンすると、一致する周波数のトーンまたはDCSコードが含まれている信号の通話を受信したときのみ スキャンが停止します.
- ◎ セットモードの『15 DCS RV』により、極性(位相)を反転した DCS コードを送受信することができます。
- ◎ セットモードの『48 SPUT』により、送受信で別々のスケルチタイプを設定することができます。
- ◎ セットモードの『49 SQL.TYP』からも、スケルチタイプを設定することができます。

## ■トーンの周波数を設定する

トーンの周波数は、67.0Hz~254.1Hzの50種類から選択できます。

- 1. (編)を0.5 秒以上押してセットモードにします。
- ダイアルツマミをまわして "52 TN FRQ" を選びます.

IN FRA

*IDDDH*7

52

55

- 3. (証)を押します。
- ダイアルツマミで希望のトーン周波数を選びます。
- **職**を押して確定します。

| 選択できるトーン周波数(七) |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 67.0           | 79.7 | 94.8  | 110.9 | 131.8 | 156.7 | 171.3 | 186.2 | 203.5 | 229.1 |
| 69.3           | 825  | 97.4  | 114.8 | 136.5 | 159.8 | 173.8 | 189.9 | 206.5 | 233.6 |
| 71.9           | 85.4 | 100.0 | 118.8 | 141.3 | 162.2 | 177.3 | 192.8 | 210.7 | 241.8 |
| 74.4           | 88.5 | 103.5 | 123.0 | 146.2 | 165.5 | 179.9 | 196.6 | 218.1 | 250.3 |
| 77.0           | 91.5 | 107.2 | 127.3 | 151.4 | 167.9 | 183.5 | 199.5 | 225.7 | 254.1 |

- ◎ 上記の操作で設定したトーンの周波数は、トーンの送出のみを行う場合にも有効です。
- 工場出荷時(初期値)の状態では88.5Hzに設定されています。
- ◎ 上記の「トーンの周波数を設定する」を参考にトーン周波数を設定してメモリーしておくこととができます(22 ページ:メモリーに書き込む).

#### トーンスケルチ機能と DCS 機能(2) (特定の局と交信する)

#### ■ DCS コードを設定する

DCS コードは、023~754の104種類から選択できます.

- 1. [編集]を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして"14 DCS.CD"を選びます。

IIES EII 14

IIE 5.023 56

- 3. (証)を押します.
- 4. ダイアルツマミで希望の DCS コードを選びます.
- **5.** (離)を押して確定します。
- 6. この を 0.5 秒以上押して確定し、セットモードを終了します。

|     |     |     |     |     | -   | 選択でき | きるDCS | ミコート |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 023 | 047 | 073 | 131 | 156 | 223 | 251  | 271   | 332  | 371 | 445 | 465 | 532 | 631 | 723 |
| 025 | 051 | 074 | 132 | 162 | 225 | 252  | 274   | 343  | 411 | 446 | 466 | 546 | 632 | 731 |
| 026 | 053 | 114 | 134 | 165 | 226 | 255  | 306   | 346  | 412 | 452 | 503 | 565 | 654 | 732 |
| 031 | 054 | 115 | 143 | 172 | 243 | 261  | 311   | 351  | 413 | 454 | 506 | 606 | 662 | 734 |
| 032 | 065 | 116 | 145 | 174 | 244 | 263  | 315   | 356  | 423 | 455 | 516 | 612 | 664 | 743 |
| 036 | 071 | 122 | 152 | 205 | 245 | 265  | 325   | 364  | 431 | 462 | 523 | 624 | 703 | 754 |
| 043 | 072 | 125 | 155 | 212 | 246 | 266  | 331   | 365  | 432 | 464 | 526 | 627 | 712 | 1   |

# ■トーン周波数サーチと DCS コードサーチ (相手が使用しているトーンスケルチの周波数や DCS コードがわからないとき)

下記の操作により、トーンスケルチの周波数やDCSコードを探して表示することができます。探すとサーチが一時停止し、約5秒後に再びサーチを開始します。

- 1. マイクロホンの[P4]を押して "TSQL" または "DCS" を選びます。
- 2. マイクロホンの[P4]を押して確定します。
- 3. ( ない) を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 4. ダイアルツマミをまわして "52 TN FRQ" または "14 DCS CD" を選びます。
- 5. (証)を押します.

トーンスケルチの周波数または DCS コードが表示された状態にします.

- 6. マイクロホンの[P3]を押すと、サーチを開始します。 マイクロホンのPT スイッチを押すと、サーチを中止することができます。
- 7. マイクロホンの「P3」を押すと、サーチを終了します。



#### トーンスケルチ機能と DCS 機能(3) (特定の局と交信する)

## ■待ち受け時の動作

ディスプレイに "♥" が点滅してベルが鳴り、相手局から呼び出されたことを確認することができます。

- 1. 編集を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "7 BELL" を選びます。

BELL

- 3. [職]を押します。
- 4. ダイアルツマミで、呼び出されたときの動作を選択します。

| 表示     | 動作狀態  |
|--------|---|
| OFF    | "煮"の点滅やベル音は動作しません.                          |
| 1      | "煮"が点滅すると共に, ベルが「1回」鳴ります.                   |
| 3      | "♥"が点滅すると共に, ベルが「3回」鳴ります.                   |
| 5      | "煮"が点滅すると共に, ベルが「5回」鳴ります.                   |
| 8      | "煮"が点滅すると共に, ベルが「8回」鳴ります.                   |
| CNTNUE | "♥"が点滅すると共に,ベルが鳴り続けます(トランシーバーの操作を行うと停止します). |

- **5.** 羅 を押して確定します.
- 6. 編集を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- 7. この状態で呼び出しを受けると、操作4. で設定した動作を行います。

#### ■スプリットトーン機能

送受信同じ周波数で別々のスケルチタイプを設定することができます。 セットモードの"49 SQLTYP"に D CODE、T DCS、D TONE の設定項目が追加されます。

| 表示     | 動作状態  |
|--------|---|
| D CODE | 送信のみDCSコードを送出します(DCSが点滅).                   |
| T DCS  | 送信時にトーン信号を送出し,受信時にDOSコードで待ち受けします(Tが点滅,DCSが点 |
|        | 以D.   |
| D TONE | 送信時にDCSコードを送出し,受信時にトーン信号で待ち受けをします(T SQ が点灯, |
| DIONE  | DCSが点滅).                                    |

- 1. (羅)を0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして"48 SPLIT"を選びます。
- 3. ( 証)を押します。
- 4. ダイアルツマミをわして "ON" を選びます。
- (2) を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。



# スマートサーチ機能 (信号が入感する周波数を探して記憶する)

選択したバンド内をサーチし,信号を受信した周波数を一時的なメモリー(スマートメモリー)に書き込みます.スマートメモリーはメモリーチャンネルとは別に31個あり,スマートサーチを開始した周波数よりも高い側/低い側用に各15個ずつ使用されます.また,1個はスマートサーチを開始した周波数です.

- 1. VFO モードでスタートさせたい周波数にあわせます。
- 2. SQL ツマミでノイズが消える位置に調節します。
- 3. マイクロホンの[P2]を押し、スマートサーチを選択します。
- 4. (本)を押すとスマートサーチを開始します。 スマートサーチが終了すると、スマートサーチをスタートした周波数を表示します。

5. スマートサーチが終了後、ダイアルツマミをまわすとスマートメモリーにメモリーした周波数を呼び出すことができます。マイクロホンの【LP】【DMN】スイッチでも呼び出すことができます。 "C"はスマートサーチをスタートした周波数で、スマートメモリー S SREH

433888

<u>433520</u> -2

Ľ

チャンネルに"ー"付いている場合は、スタートした周波数より低い周波数のスマートメモリーで、メモリー番号のみの場合は、高い周波数のスマートメモリーであることをあらわします。

- 6. スマートサーチ機能を終了するときは、マイクロホンの[P2]を押します。 スタートした周波数に戻ります(スマートメモリーの内容は消去されます).
- ◎ スマートメモリーの周波数を,メモリーチャンネルに書き込むことができます(22ページ:メモリーに書き込む).
- ◎ セットモード『45 S SRCH』の設定により、スマートメモリーがいっぱいになるまで、繰り返してサーチするように変更できます。
- ◎ 再びスマートサーチを開始するときは、いったんVFOモードまたはメモリーモードに戻ってから行ってください。
- スマートメモリーを呼び出し中に電源を切ると、スマートメモリーの内容は消去されます。

#### ■指定した周波数の範囲をスマートサーチする

あらかじめプログラマブルメモリースキャン (PMS) により、下限周波数と上限周波数を登録しておきます (31ページ参照).

- 1. メモリーモードにして、LO~L9/UO~U9のいずれかを呼び出します。
- 2. SQL ツマミでノイズが消える位置に調節します。
- 3. (編)を押します ("PMS" が点灯します).
- 4. マイクロホンの[P2]を押し、スマートサーチを選択します。
- 5. **鑑**を押すとスマートサーチを開始します。 スマートサーチが終了すると、スマートサーチをスタートした周波数を表示します。
- **6.** スマートサーチが終了後、ダイアルツマミをまわすとスマートメモリーにメモリーした周波数を呼び出すことができます。

マイクロホンの【UP】【DWN】スイッチでも呼び出すことができます.

7. スマートサーチ機能を終了するときは、マイクロホンの[P2]を押します。 VFO モードの状態で、スタートした周波数に戻ります(スマートメモリーの内容は消去されます).

# ARTS 機能 (1) (相手局と交信できる範囲にいるかを確認する)

ARTS(アーツ)機能を搭載した相手局と,交信できる状態かどうかを自動的に調べ,交信可能・不可能を"ディスプレイの表示"と"ビープ音"で知らせる機能です.



交信可能な状態

交信不可能な状態

IICS CII

NE 5.023

RFP

RR

14

54

2

最初に、46ページを参考にマイクロホンのプログラムキー([P1]~[P4]のいずれかのキー)へ "ARTS" を登録しておきます。

- 1. 編集を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして"14 DCS CD"を選びます。
- 3. (証)を押します。
- 4. ダイアルツマミで相手局と同じ DCS コードを選びます。
- 5. 脳を押します.
- 6. ダイアルツマミをまわして"2 AR BEP"を選びます。
- 7. 羅を押します。
- 8. ダイアルツマミで、ARTS モードを選択します (下表参照)
- 9. (証)を押して確定します。
- 10. ( を 0.5 秒以上押して確定し、セットモードを終了します。
- 11. ARTS を登録してあるマイクロホンのプログラムキーを押すと、ARTS 機能が動作します。 ARTS 機能を中止する場合は、ARTS を登録したいずれかのプログラムキーを押します。

| 表示        | 動作  |
|-----------|---|
| IN RNG SE | 交信圏内に入ったとき、1回だけ「ピピッ」と確認音が鳴り、ディスプレイに "INRNS" を表示します(以後交信圏外に出ない限り確認音は鳴りません). また、交信圏外に出たとき、1回だけ「ピピピッ」と確認音が鳴り、ディスプレイに"ロリアのい。 を表示します(以後、再び交信圏内に入らない限り確認音は鳴りません).         |
| ALWAAZ SE | 交信圏内に入ったとき、1回だけ「ピピッ」と確認音が鳴りディスプレイに " <i>INRNS</i> "を表示し、その後、交信圏内にいるときは、ARTS信号を受信するたびに「ピピッ」と確認音が鳴ります。なお、交信圏外に出たとき、1回だけ「「ピピピッ」と確認音が鳴り、ディスプレイに" <i>BUTRNG</i> "を表示します。 |
| OFF SE    | 交信圏内に入ったとき,ディスプレイに" <b>INPNG</b> "を表示し,また,交信圏外に出たとき,ディスプレイに" <b>BUT.PNG</b> "を表示します.確認音は鳴りません.  |

#### ARTS機能(2) (相手局と交信できる範囲にいるかを確認する)

#### CW ID の設定

LIR IZRL

希望のIDを入力する

11

54

5

約 10 分ごとに、モールス信号で自局の D を送出することができます (16 文字まで).


- 2. ダイアルツマミをまわして"11 CWID"を選びます。
- 4. ダイアルツマミをまわして "ON" を選びます.
- 5. 🔐 を押します.
- 6. ダイアルツマミで希望の文字(A ~ Z, +, -, /,?, 0 ~ 9) を選びます.
- 7. (金融)を押すと、次の桁に移ります。

( ない)を押すと左側へカーソルが移動します.

- 8. 操作 6. ~ 7. を繰り返し、ID を入力します。
- 9. 脳を 0.5 秒以上押します。

CWIDの登録のみ行う場合は、登録終了後、操作4をOFFにしてください。

◎ CW Dは、設定した CW Dの前後に "DE" と "K" が自動的に追加されて送出されます。

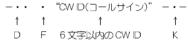

● CW Dを送出するにはF2Aの免許が必要になり、第三級アマチュア無線技士以上の資格が必要になります。

第四級アマチュア無線技士の方は"セットモード11 CWID"の設定は"OFF"のままでご使用ください。

# DTMF 機能(1)

DTMEとは"Dual Tone Multi Frequencies"の緊語で、プルシュホーンの電話をかけたときに受話音から聞 こえてくる音「 ドッポッパッ |です。 フォーンパッチから公衆回線に接続する時に使用する電話番号な どを、最大 16 桁の DTMF 信号で登録することができます(合計 10 チャンネル).

#### ■ DTMF コードの登録

- **職**を 0.5 秒以上押してセットモードにします。 1.
- ダイアルツマミをまわして "19 DT SET" を選びます. 2
- 3. (職)を押します。
- 4. ダイアルツマミをまわして、メモリーしたい DTMF チャン ネル (C1~C9) を選びます.

マイクロホンの【DWN】【UP】スイッチを押しても選択が可 能です.

- **心**かを押します。 5.
- ダイアルツマミをまわして、希望の DTMF コード (0~9、 A~D、E、F、-)を選びます。


文字の間に"-"を入れると、1文字分のスペースを入れる ことができます.

- 7. ( ない) を押すと、次の桁に移ります。
  - を押すと左方向へ移動します。
- 操作 6. と 7. を繰り返して、DTMF コードを入力(最大 16 8. 桁) していきます.
- **脚**を押して確定します。 9.
- 10. 編集を 0.5 秒以上押して登録終了です。
- 入力中に
   入力中に
  を押すと、カーソル位置の文字を消去できま ₫.
- ◎ DTMF コードとは、2つの周波数の組み合わせから成ってい
- マイクロホンのテンキーでは"F"は「\*」、"F"は「#」にな ります.







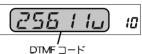

DTMF □−ド (最大 16 桁入力可能)

|       | 1209Hz | 1336Hz | 1477Hz | 1633Hz |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 697Hz | 1      | 2      | 3      | А      |
| 770Hz | 4      | 5      | 6      | В      |
| 852Hz | 7      | 8      | 9      | С      |
| 941Hz | *(F)   | 0      | #(F)   | D      |

#### DTMF 機能(2)

#### ■登録した DTMF コードを送出する


登録したDTMF コードを送出することができます.


- 2. ダイアルツマミまわして"17 DT A/M"を選びます。
- 3. (職)を押します.
- **4. ダイアルツマミをまわして、"AUTO"を選びます。** ディスプレイに "**留**" が点灯します.
- 5. [ を押します.
- 6. 脳 を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- 7. 送信しながらマイクロホンのテンキーを押すと、DTMF コードが送出されます。

例えば、DTMF コードのチャンネルC1 を送出する場合は、テンキーの(1) を押します.





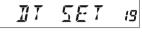

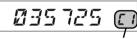

登録済みのチャンネルは点滅します

- ◎ DTMF コード送出中は、送信(PTT)スイッチを離しても、約1.5秒間送信状態を保持します.
- ◎ セットモード『18 DT DLY』により、送信(PTT) スイッチを押してから DTMF コードが送出されるまでの時間を変えることができます。
- ◎ セットモード『20 DT SPD』により、DTMF コードの送出スピードを変えることができます。

#### ■マニュアルで DTMF コードを送出する

マイクロホンのテンキーを押して、DTMF コードを送出することができます.


- 1. 編集を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミまわして"17 DT A/M"を選びます。
- 3. (証)を押します。
- 4. ダイアルツマミをまわして、"MANUAL"を選びます。
- 5. ( 証)を押します.
- 6. 編版を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- 7. マイクロホンの PTT スイッチを押したままにします。
- 8. マイクロホンのテンキーを押して、送出したいDTMFコード を選択します。

選択した DTMF コードが送出され、スピーカーから送出する DTMF 音が聞こえます。

9. 送信(PTT) スイッチを離します。

送信(PTT) スイッチを離しても、DTMF 信号の送出が終了するまでは送信を続けます。



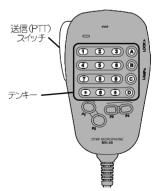

# 必要に応じて使う機能 電源 "OFF" タイマー (オートパワーオフ(APO)機能)

何も操作をしないと、自動的に電源が"OFF"になる時間を設定することができます。

- 2. ダイアルツマミをまわして "1 APO" を選びます。
- 3. (職)を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして、電源オフまでの時間を選びます。

電源オフ時間 太文字:工場出荷時

OFF/30MIN(分)/1HOUR/3HOUR/5HOUR/8HOUR(時間)



- 5. 脳を押して確定します。
- 6. (職)を0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

◎ 電源が切れる約 1分前になると、「ピポピポピポピポットとビーブ音が鳴ります。

# 連続送信禁止タイマー (タイム・アウト・タイマー (TOT) 機能)

連続送信した際に、自動的に送信を中止するまでの時間を設定することができます。

- 2. ダイアルツマミをまわして "53 TOT" を選びます。
- 3. (職)を押します.
- ダイアルツマミをまわして、送信を中止するまでの時間を選びます。

送信中止時間(分) 太文字: 工場出荷時 **OFF**/1MIN/3MIN/5MIN/10MIN



- 5. (職)を押して確定します.
- 6. ここを 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

◎ 送信を中止する約 10 秒前になると「ピポピポピポピポットと警告音が鳴ります。

# ディスプレイの明るさ調整 (ディマー)

ディスプレイの明るさを調整することができます.

- 1. **これ を 0.5 秒以上押**してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして"16 DIMMER"を選びます。
- 3. (証)を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして、明るさを選びます。

ディスプレイの明るさ 太文字:工場出荷時 『暗い』 LVL 0 ← **LVL 5**→ LVL 10『明るい』



HIMMER

15

- 6. ( な 0.5 秒以上押してセットモードを終了します.

# ビープ音の "ON/OFF"

キーを押したときや、信号を受信してスキャンが停止したときなどに出るビープ音を、条件にあわせて鳴らないようにすることができます。

- 1. (編集)を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "6 BEEP" を選びます。
- 3. ( 証)を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして、希望のビープ動作を選びます。

| KY+SCN | キー類を押したときビープ音が鳴ります.<br>また, 信号を受信してスキャンが停止したときビー<br>プ音が鳴ります (工場出荷時). |
|--------|---|
| KEY    | キー類を押したときだけビープ音が鳴ります.<br>また, 信号を受信してスキャンが停止したときビー<br>プ音は鳴りません.      |
| OFF    | ビープ音が鳴らなくなります.  |



希望のビープ動作にあわせる

- 5. ( 証) を押して確定します.
- 6. III を 0.5 秒以上押してセットモードが終了します。

# ロック(図1)キーの動作を変更する

■■ 6.5 秒押したときの動作を変更することができます。 ダイアルツマミ, フロントパネルのキー、マイクロホンのキーをロック(動作しないようにする)したり、誤って送信しないように、PTT スイッチの動作をロックすることができます。

- **1. (離記) を 0.5 秒以上押してセットモードにします.**
- 2. ダイアルツマミをまわして"26 LOCK"を選びます。
- 3. (証)を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして希望のロックを選びます。

| 表示   | 動作状態  |
|------|---|
| KEY  | フロントパネルとマイクロホンのキー動作*をロックします.                              |
| DIAL | フロントパネルのダイアルツマミの動作をロックします.                                |
| K+D  | フロントパネルとマイクロホンのキー動作*およびフロントパネルのダイアルツマミの動作をロックします(工場出荷時).  |
| PTT  | マイクロホンのPTTをロックします.  |
| K+P  | マイクロホンのPTTおよびフロントパネルとマイクロホンのキー動作*をロックします.                 |
| D+P  | マイクロホンのPTTおよびフロンパネルのダイアルツマ<br>ミの動作をロックします.                |
| ALL  | マイクロホンのPTT, フロントパネルとマイクロホンの<br>キー動作*およびダイアルツマミの動作をロックします. |
|      |   |

※:電源スイッチと はロックしません.

- **5.** 麗 を押して確定します.
- 6. 配 を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。
- ◎ ■1 を 0.5 秒以上押すとディスプレイに "┣━" の表示が点灯し,上記で設定した内容でロックします.





# プログラマブルキー機能 (マイクロホン)


付属のDTMF マイクロホンを使用して、色々な操作(下表参照)を各キーで行なうことができます。 またプログラマブルキーの【P1】~【P4】の動作を、別の動作に変更することができます。

- **1. (職)** を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして、変更したいキーに 対応する項目を選びます。

(例: (P1) キーの動作を変更したい場合は "36 PRG P1" を選択します。)

- 3. ( を押します.)
- 4. ダイアルツマミをまわして,変更したい機能を 選びます(下表参照).
- 5. [編集]を押して確定します。
- 6. **こ** を 0.5 秒以上押してセットモードを終了 します。

| 変更可能なキー | 初期設定値   | 選択項目      |
|---------|---------|-----------|
| (P1)    | SQL OFF | 36 PRG P1 |
| [P2]    | S SRCH  | 37 PRG P2 |
| [P3]    | C SRCH  | 38 PRG P3 |
| [P4]    | SQL.TYP | 39 PRG P4 |

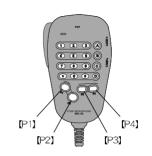

| 表示     | 割り当てることができる動作                         |
|--------|---------------------------------------|
| SQ.OFF | 押している間スケルチが"OFF"になります.                |
| S SRCH | VFO モードの時,スマートサーチスキャンが動作します.          |
| C SRCH | 相手が使用しているトーンスケルチの周波数や DCS コードをサーチします. |
| SCAN   | VFO(またはメモリー)モードのスキャンを開始します.           |
| T CALL | ※通常は選択しないでください.                       |
| ARTS   | ARTS機能が動作                             |
| *      | セットモードのショートカットキーとして動作します.             |

※: 各キーにはあらかじめセットモードのショートカットキーとして登録してあります.

| 700                  | <u> </u>   |
|----------------------|--|
| [P1]                 | DC VLT:電源電圧を表示します (13 DC VLT).   |
| [P2]                 | DIMMER:ディスプレの照明の明るさを調節をすることができます (16 DIMMFR).                              |
| [P3]                 | MCGAIN:マイクゲインの調節をすることができます (27 MCGAIN).                                    |
| <b>[</b> P4 <b>]</b> | SKIP: スキップメモリー / 特定メモリーを設定することができます (47 SKIP).                             |
|                      | なお、セットモードのショートカットを変更することができます. 例》 [P3] キーのショートカットを変更する場合は、下記のように行います. 1. ( |

54

# RFスケルチ機能

設定値以上の信号を受信した場合のみ、音声を出力させる機能です。

- 1. 編 を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "42 RF SQL" を選びます。
- 3. 職を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして、設定値を選びます(下表参照)、
- 5. ( 証) を押して確定します.
- 6. 編集を 0.5 秒以上押してセットモードが終了します。
- 7. SQL ツマミを右側にまわし切ると、RF スケルチ機能を動作します。

| RF | SOL         | 42 |
|----|-------------|----|
|    | 59          | 58 |
| 設定 | /<br>値を選択する |    |

| 表示    | 動作状態                     |
|-------|--------------------------|
| S - 1 | Sメーターが"1"以上の信号の音声を出力します. |
| S-2   | Sメーターが"2"以上の信号の音声を出力します. |
| S-3   | Sメーターが"3"以上の信号の音声を出力します. |
| S-4   | Sメーターが"4"以上の信号の音声を出力します. |
| S-5   | Sメーターが"5"以上の信号の音声を出力します. |
| S-6   | Sメーターが"6"以上の信号の音声を出力します. |
| S-7   | Sメーターが"7"以上の信号の音声を出力します. |
| S-8   | Sメーターが"8"以上の信号の音声を出力します. |
| S-9   | Sメーターが"9"以上の信号の音声を出力します. |
| OFF   | RFスケルチ機能が"OFF"になります.     |



# 受信中に誤って送信しないようにする(BCLO)

信号を受信中に、誤って送信しないようにすることができます(ビジーチャンネルロックアウト機 能).

- 1. 編集 を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして"5 BCLO"を選びます。
- 3. [編]を押します.
- 4. ダイアルツマミをまわして、"ON"を選びます。
- 5. ( 証) を押して確定します.
- 6. 編集を 0.5 秒以上押してセットモードが終了します。

◎ 信号を受信中に PTT スイッチを押すと、 ビープ音が鳴り送信することができません。



# 2要に応じて使う機能

# マイク感度を調節する(マイクゲイン)

マイクロホンのマイク入力レベルを調節することができます。

- 2. ダイアルツマミをまわして "27 MCGAIN" を選びます。
- 3. (離し)を押します。
- 4. ダイアルツマミをまわして、設定値を選びます。

| マイクゲイン設定値 太文字:工場                   | 出荷時     |
|------------------------------------|---------|
| (感度が低い) LVL 1~ <b>LVL 5</b> ~LVL 9 | (感度が高い) |

- 6. ( を 0.5 秒以上押してセットモードが終了します。


# MEGRIN 27

# マニュアルで周波数ステップを変える

自動的に受信周波数に応じた最適なステップに切り替わる "AUTO(オートステップ)" に設定されていますが、マニュアルで周波数ステップを切り替えることができます。

- 1. (編集) を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "50 STEP" を選びます.
- 4. ダイアルツマミをまわして、希望のステップを選びます。

選択できるステップ (Hz) 太文字:工場出荷時 5.0k/10.0k/12.5k/15.0k/20.0k/25.0k/50.0k/100.0k

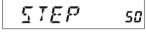



希望のステップに設定する

- **5.** 手して確定します。
- 6. ( を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

# 電源電圧を表示する(電圧表示機能)

FT-1907/Hに接続しているバッテリーや安定化電源の電圧を表示します.

- 1. ( **職**) を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "13 DC VLT" を選びます。 ディスプレイに電源電圧を表示します. なお, 電圧を表示したまま送信することもできますので, 送信時の電圧を確認することができます.
- IIC VLT 13
  - 13.8V SE

- 3. 電圧表示を終了したいときは、これを押します。
- 4. 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

40

# FT-1907/H内部の温度を表示する (温度表示機能)

FT-1907/H内部の温度を表示します.

- 1. 編 を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "51 TEMP" を選びます。 ディスプレイに内部温度を表示します. なお, 温度を表示したまま送信することもできますので, 送信時の内部温度を確

TEMP 51

38.00C SE

**『**を押すごとに温度の単位(℃⇔F)を変更することができます.

- 3. 温度表示を終了したいときは、臓気を押します。
- 4. 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

# パスワード機能

認することができます。

4桁のパスワードを設定することにより、正しいパスワードを入力しないと、電源をオンにすることができませんので、第三者の無断使用などを防ぐことができます。

#### ■パスワードを設定し、パスワード機能を動作させる

- 1. (編集)を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "40 PSWD" を選びます.
- 3. ( 証)を押します.
- 4. (A) を押し、ダイアルツマミをまわしてパスワードの 1 桁目を選びます (0~9、A~F).
- - ₩ を押すと1桁目に戻ります.
- 6. 操作5を繰り返して、3桁と4桁のパスワードを入力します。
- 7. (温) を押して確定し、ダイアルツマミをまわして "ON" に します.
- ØN 5Ł

EF 1823

PSWI

- 8. (証)を押します.
- 9. [編]を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

#### ■パスワード機能動作時の電源の入れかた

- 1. 電源スイッチを 0.5 秒以上押して電源を入れます。
- 2. マイクロホンのテンキーでパスワードを入力します。

パスワードが正しく入力されると電源が入ります. 間違ったパスワードを入力すると,自動的に電源が切れます. [-----

② 数字は $oldsymbol{0}$   $\sim$   $oldsymbol{9}$ , アルファベットは $A \rightarrow oldsymbol{A}$ ,  $B \rightarrow oldsymbol{B}$ ,  $C \rightarrow oldsymbol{C}$ ,  $D \rightarrow oldsymbol{0}$ ,  $E \rightarrow oldsymbol{*}$ ,  $F \rightarrow oldsymbol{#}$  を直接 押すことにより入力することができます.

#### 注意

パスワードを忘れた場合は、オールリセットを行うことにより、電源を入れることができます。 ただし、オールリセットを行うと、メモリーされた内容や、各種の設定値など、全ての情報 がリセット(初期化)されてしまいます。

パスワードは忘れないように、紙などに控えておくようにしてください。

# 電源を入れたときにメッセージを表示する (オープニングメッセージ)

電源を入れたときにディスプレイへコールサインなどのメッセージや電源電圧を表示することができます。メッセージは最大6文字表示可能です。

- 1. [編]を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして"31 OPN.MSG"を選びます。
- 3. ( 職) を押します.

4. ダイアルツマミをまわして希望する表示を選択します。

| 表示  | 動作状態                                       |
|-----|--|
| OFF | 電源を入れたとき,オープニングメッセージは表示せず,すぐに受信周波数等を表示します. |
| DC  | 電源を入れたとき,電源電圧を表示します(工場出荷時).                |
| MSG | 電源を入れたとき,最大6文字のメッセージを表示します.                |


- 5. ( 証)を押します.
- 6. ( を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

#### ■メッセージの入力

- 1. 上記操作 4. で "MSG" を選択します。
- 2. (1 桁目が点滅), ダイアルツマミをまわして 1 桁目の文字を選びます。
- 3. (2 桁目が点滅), ダイアルツマミをまわして 2 桁目の文字を選びます.

(RW) を押すと 1 桁目に戻ります.

- 4. 操作3を繰り返して、3桁~6桁に文字を入力します。
- 5. 職 を押します.
- 6. (編集) を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

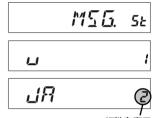

桁数を表示

# 図 (インターネットキー) の動作をマイキーに変更する

**図I** を短く押したときの動作を、よく使うセットモードをショートカットキーとして割り付けることができます。マイキーに変更すると、セットモードの『13 DC VLT』がショートカットキーとして設定されています。

◎■ を押しながら電源を入れます。

**⑱■**」が『13 DC VLT』のショートカットキーとして動作します.

インターネットキーに戻すには、図しを押しながら電源を入れます。

#### - マイキーの登録を変更する -

マイキーで呼び出せるセットモードを変更することができます。

- 1. ( **職**) を 0.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわしてマイキーで呼び出したいセットモードを選択します。
- 4. ( な) を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します。

# CW トレーニング機能

ランダムなモールス符号をスピーカーで鳴らし、そのモールス符号の答えをディスプレイに表示します。

- 1. (編集)を O.5 秒以上押してセットモードにします。
- 2. ダイアルツマミをまわして "12 CWTRNG" を選びます。
- 3. (職)を押します。
- 4. ダイアルツマミをまわして希望する送出スピード (モールス 符号の速さ) を選択します.



送出スピード

| 表示                                    | 動作状態                       |  |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| OFF                                   | CWトレーニング機能をオフにします (工場出荷時). |  |
| 20 CPM $\sim$ 200 CPM                 | 送出スピードを選択します.              |  |
| $(4 \text{ WPM} \sim 40 \text{ WPM})$ |                            |  |

#### ● を押すたびに CPM ⇔WPM が切り替わります。

#### CPM (Character Per Minutes):

1 分間に送出できる文字数の目安で、例えば"60CPM"なら、1 分間に約 60 字の文字を送るスピードになります。

#### WPM (Word Per Minutes):

1分間に送出する単語数の目安(ARRL で定めた"PARIS"式「1単語=5文字」より算出)で、例えば"20WPM"なら、平均して1分間に20単語の文字を送るスピードになります。

5. ( ) を押してモールス符号の送出条件を選択します。

| 表示  | 動作状態                      |
|-----|---------------------------|
| 1A  | アルファベットを5文字送出します(工場出荷時).  |
| А   | アルファベットを5文字繰り返して送出します.    |
| 1n  | 数字を5文字送出します.              |
| n   | 数字を5文字繰り返して送出します.         |
| 1An | アルファベットと数字を5文字送出します.      |
| An  | アルファベットと数字を5文字繰り返して送出します. |

6. ととを押すと、設定した条件でモールス符号が送出されます。

モールス符号が送出されている途中で「戦」を押すと、モールス符号の送出を中止します。

7. CW トレーニング機能を終了するには ( ) を 0.5 秒以上押すか、 PTT スイッチを押します。

# クローン機能

下図を参考にクローンケーブルを製作してください。


FT-1907/H 同士をクローンケーブルで接続することにより、メモリー内容や各種設定内容を、他方のFT 1907/H にコピーすることができます。

ELDINE

-- WB T T --

-- - T X -- --

- 電源を切ってから、マイク端子へクローンケーブル (下図参照) を接続します。
- 2. を押しながら電源を入れます。 ディスプレイに「CLONE」が表示されます。
- 3. 受け側を <a>を押します ("-- WAIT --" が表示)。</a>
- 4. 送り側は 証 を押します ("---- TX----" が表示).
  - 〇「ピーッ」と音が鳴ります.
  - ディスプレイの S/PO メーターがコピーの進行状況を示します.
- 5. クローンが完了すると、"----TX----" および "-- WAIT --" の表示が消えます。
- 6. 電源を切ってからクローンケーブルをはずして終了です。

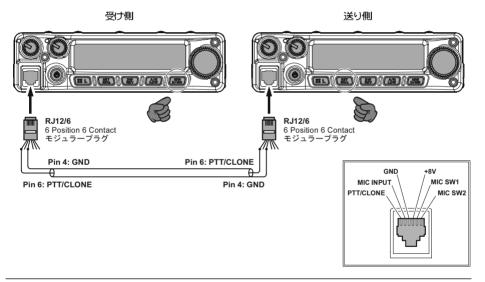


- クローン操作中、ディスプレイに"ERROR"が表示された場合は、クローンケーブルの接続などを確認して、はじめから操作をやり直してください。
- クローン操作中に電源不良で異常終了した場合は、受け側のFT-1907/Hが自動的にオールリセットされます。 電源に異常がないか確認し、はじめから操作をやり直してください。


# パケット通信 (1200bps)

下図を参考に、パケットケーブルを製作してください.

パケット通信用 TNC(ターミナル・ノード・コントローラー) と DATA 端子をパケットケーブルで接続することにより、通信速度 1200bps のパケット通信を行うことができます.

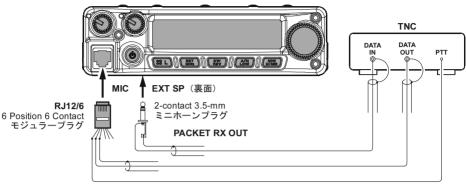

- Pin 4: GND
- Pin 5: PACKET TX IN (MIC INPUT)
- Pin 6: PTT
- ◎ MIC 端子のピン配線は右図を参照してください。
- ◎ 入力レベルの調整は、セットモードの"27 MCGAIN"で行ってください。

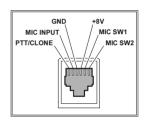

# セットモード セットモード一覧表(1)

本機に備えられた"機能"または"動作"の設定を行うことができます。

| 4機に備えられた 機能 または 動作 の設定を                     | 行うごとかできまり                | ∍.      |          |
|---|--------------------------|---------|----------|
| 機能  | ディスプレイ表示                 | 初期値     | ページ      |
| オートパワーオフ(APO)の設定                            | 1 APO                    | OFF     | 58       |
| ARTSモードの設定                                  | 2 AR BEP                 | INRNG   | 58       |
| ARTSチェック間隔の設定                               | 3 AR INT                 | 25 SEC  | 58       |
| オートマチックレピータシフト(ARS)の設定                      | 4 ARS                    | ON      | 58       |
| ビジーチャンネルロックアウトの選択                           | 5 BCLO                   | OFF     | 58       |
| ビープ音の "ON/OFF"                              | 6 BEEP                   | KY+SON  | 58       |
| ベル呼び出し音の設定                                  | 7 BELL                   | OFF     | 59       |
| 各メモリーバンクの接続                                 | 8 BNK.LNK                | -       | 59       |
| メモリーバンクに名前を付ける                              | 9 BNK NM                 | -       | 59       |
| クロックシフトの "ON/OFF"                           | 10 CLK.SFT               | OFF     | 59       |
| ARTS運用時に送出する CWID の書き込みと設定                  | 11 CW ID                 | OFF     | 59       |
| CWトレーニング機能                                  | 12 CWTRNG                | OFF     | 59       |
| 電源電圧表示                                      | 13 DC VLT                | _       | 59       |
| DCSコードの設定                                   | 14 DCS CD                | DCS.023 | 59       |
| DCSコードの極性反転                                 | 15 DCS RV                | DISABL  | 59       |
| ディスプレイの明るさ設定                                | 16 DIMMER                | LVL 5   | 59       |
| DTMF メモリーの送出設定                              | 17 DT A/M                | MANUAL  | 60       |
| DTMF 送出ディレータイム設定                            | 18 DT DLY                | 450 MS  | 60       |
| DTMF チャンネル / コードの設定                         | 19 DT SET                | " "     | 60       |
| DTMF送出スピード設定                                | 20 DT SPD                | 50 MS   | 60       |
| バンドエッジ通過等のビーブ音設定                            | 21 EDG.BEP               | OFF     | 60       |
| インターネットモードで使用するコート設定                        | 22 INT CD                | DTMF 1  | 60       |
| インターネットモードの設定                               | 23 INT MD                | FRG     | 60       |
| インターネットモードで使用するアクセスコードメモリーの送出設定             | 24 INT.A/M               | MANUAL  | 60       |
| インターネットモードで使用するアクセスコードの登録                   | 25 INT.SET               | " "     | 60       |
| ロック機能の設定                                    | 26 LOCK                  | K+D     | 61       |
| マイク入力レベルの設定                                 | 27 MCGAIN                | LVL 5   | 61       |
| メモリーチャンネルのスキャン設定                            | 28 MEM.SCN               | ALL OH  | 61       |
| メモリー書き込み持のオートインクリメント設定                      | 29 MW MD                 | NEXT    | 61       |
| メモリータグの書き込み                                 | 30 NM SET                | " "     | 61       |
| オープニングメッセージの設定                              | 31 OPN.MSG               | OFF     | 61       |
| イーノーノクスッピー500kg/E ページャー機能の "ON/OFF"         | 31 OPIN.MSG<br>32 PAGER  | OFF     | 62       |
|   | 32 PAGER<br>33 PAG.ABK   | OFF     | 62       |
| ページャーアンサーバック機能の "ON/OFF"<br>個別コード (受信用) の設定 |                          | 02.47   | 62       |
|   | 34 PAG.CDR<br>35 PAG.CDT | 02 47   | -        |
| 個別コード(送信用)の設定                               |                          |         | 62       |
| マイクロホン【P1】キーの動作変更                           | 36 PRG P1                | SOLOFF  | 62       |
| マイクロホン【P2】キーの動作変更                           | 37 PRG P2                | S SROH  | 63<br>63 |
| マイクロホン「P3」キーの動作変更                           | 38 PRG P3                | C SRCH  |          |
| マイクロホン【P4】キーの動作変更                           | 39 PRG P4                | SOLTYP  | 64       |
| パスワード機能の "ON/OFF"                           | 40 PSWD                  | OFF     | 64       |
| スキャンストップモードの設定                              | 41 RESUME                | BUSY    | 64       |
| RFスケルチの設定                                   | 42 RF SQL                | OFF     | 64       |
| レピータシフトの設定                                  | 43 RPT                   | -RPT    | 64       |
| プライオリティチャンネルリバートの設定                         | 44 RVRT                  | OFF     | 65       |
| スマートサーチの動作設定                                | 45 S SRCH                | SINGLE  | 65       |
| シフト周波数の設定                                   | 46 SHIFT                 | 5MHz    | 65       |
| スキップメモリー(SKIP)と特定メモリー(ONLY)の指定              | 47 SKIP                  | OFF     | 65       |
| 送受信個別のスケルチタイプの選択                            | 48 SPLIT                 | OFF     | 65       |

# セットモードの動作一覧表(2)

| 機能                     | ディスプレイ表示   | 初期値             | ページ |
|------------------------|------------|-----------------|-----|
| トーンスケルチ/DCSの選択         | 49 SQL.TYP | OFF             | 65  |
| 周波数ステップの設定             | 50 STEP    | 20 <b>.0kHz</b> | 66  |
| 温度表示                   | 51 TEMP    | _               | 66  |
| トーン周波数の設定              | 52 TN FRQ  | 88.5 Hz         | 66  |
| タイムアウトタイマー(TOT)の設定     | 53TOT      | OFF             | 66  |
| トーンサーチ動作中の音声出力ミュートの設定  | 54 TS MUT  | ON              | 66  |
| トーンサーチ操作スピードの設定        | 55 TS SPD  | FAST            | 66  |
| VFOスキャンの範囲設定           | 56 VFO.SCN | ALL             | 66  |
| _                      | 57 —       | _               |     |
| _                      | 58 —       | _               |     |
| 送信 WIDE/NARROW の切り替え設定 | 59 W/N DV  | WIDE            | 66  |

# セットモード項目別一覧表(1)

| セットモード項目別一覧表                                   | ₹(1)                       |  |
|--|----------------------------|--|
| トーンスケルチ/DCS/ページャーに関する設定項目                      | セットモード 軽/表示                | 選択できる項目  |
| ベル呼び出し音の設定                                     | 7 BELL                     | <u>OFF</u> /1/3/5/8/ONTNUE                               |
| DCSコードの極性反転                                    | 15 DCS RV                  | DISABL/ENABLE  |
| DCSコードの設定<br>ページャー機能の"ON/OFF"                  | 14 DCS CD<br>32 PAGER      | <u>023</u> ~754(104種類)<br>OFF/ON                         |
| ページャー版能の GyGF<br>ページャーアンサーバック機能の"ON/OFF"       | 33 PAGABK                  |  |
| ページャーアンサーバック機能の"ON/OFF"<br>個別コード(受信用)の設定       | 34 PAGCOR                  |  |
| 個別コート(送信用)の設定                                  |                            | 01~50  |
| 送受信個別のスケルチタイプの選択                               | 48 SPLIT                   | OFF/SKIP/ONLY  |
| トーンスケルチ/DCSの選択                                 | 49 SQL TYP                 | OFF/TONE/ENC DEC/DCS/REV TN                              |
| トーン周波数の設定<br>トーンサーチ動作中の音声出力ミュートの設定             | 52 TN FRQ<br>54 TS MUT     | 67~ <u>88.5</u> ~254.1 Hz(50トーン)<br>OFF/ON               |
| トーンサーチ操作スピードの設定                                | 55 TS SPD                  | FAST/SLOW  |
|  | 00 10 0.0                  | <u></u> , 52511  |
| DTMFに関する設定項目                                   | セットモード 軽/表示                | 選択できる項目  |
| DTMFメモリーの送出設定                                  | 17 DT A/M                  | MANUAL/AUTO  |
| DTMF送出ディレータイム設定<br>DTMFチャンネル/コードの設定            | 18 DT DLY                  | 50MS/250MS/ <u>450MS</u> /750MS/1000MS                   |
| DIMFチャンネル/コートの設定<br>DTMF送出スピード設定               | 19 DT SET<br>20 DT SPD     | 50MS/100MS   |
|  |                            |  |
| インターネットモード/レビーターに関する設定項目                       | セットモード 野/ 表示               |  |
| オートマチックレピータシフト(ARS)の設定<br>インターネットモードで使用するコート設定 | 4 ARS<br>22 INT CD         | OFF/ <u>ON</u><br>DTMF 0~1~9/A/B/C/D/E/F                 |
| インターネットモードの設定                                  | 23 NT MD                   | FRG/SRG  |
| インターネットモードで使用するアクセスコードメモリーの送出設定                | 24 NT.AM                   | MANUAL/AUTO  |
| インターネットモードで使用するアクセスコードの登録                      | 25 INT.SET                 | HH   |
| レピータシフト方向の設定                                   | 43 RPT                     | SIMP/ <u>RPT</u> /+RPT                                   |
| レビーターシフトの設定                                    | 46 S <b>HF</b> T           | <u>0</u> ~99,95MHz                                       |
| メモリーに関する設定項目                                   | セットモード 軽/表示                | 選択できる項目  |
| 各メモリーバンクの接続                                    | 8 BNKLNK                   | _  |
| メモリーバンクの名前入力                                   | 9 BNK NM                   | нн   |
| メモリー書き込み時のオートインクリメント設定<br>メモリータグの書き込み          | 29 MW MD<br>30 NM SET      | NEXT/LOWER   |
| ·  |                            |  |
| スキャンに関する設定項目                                   | セットモード 智/表示                |  |
| メモリースキャンのスキャン設定                                | 41 RESUME                  | ALL CH/TAG1/TAG2 BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/10SEC               |
| スキャンストップモードの設定<br>プライオリティチャンネルリバートの設定          | 44 RVRT                    | OFF/ON   |
| スマートサーチの動作設定                                   | 45 S SROH                  | SINGLE/ONTINUE   |
| スキップメモリー(SKP)と特定メモリー(ONLY)チャンネルの選択             | 47 SKIP                    | OFF/SKIP/ONLY  |
| VFOスキャンの範囲設定                                   | 56 VFO.SON                 | <u>ALL</u> /±1MHz/±2MHz/±5MHz                            |
| SAVEに関する設定項目                                   | セットモード 軽/表示                | 選択できる項目  |
| オートパワーオフ(APO)の設定                               | 1 APO                      | OFF/30MIN/1HOUR/3HOUR/5HOUR/8HOUR                        |
| タイムアウトタイマー(TOT)の設定                             | 53 TOT                     | <u>OFF</u> /1MN/3MN/5MN/10MN                             |
| ARTSに関する設定項目                                   | セットモード番号/表示                |  |
| ARTSモードの設定                                     | 2 AR BEP                   | N RNG/ALWAYS/OFF   |
| ARTSチェック間隔の設定                                  | 3 AR INT                   | 25SEC/15SEC  |
| ARTS運用時に送出するCWDの書き込みと設定                        | 11 CWID                    | OFF/ON   |
| 照明に関する設定項目                                     | セットモード番号/表示                |  |
| ディスプレイの明るさ設定                                   | 16 DIMMER                  | LVL0~ <u>LVL5</u> ~LVL 10                                |
| キー/スイッチに関する設定項目                                | セットモード 晋/表示                |  |
| ビープ音の"ON/OFF"                                  | 6 BEEP                     | KY+SON/KEY/OFF   |
| ロック機能の設定                                       | 26 LOOK                    | KEY/DIAL/K+D/PTT/K+P/D+P/ALL                             |
| 【P1】キーの動作変更<br>【P2】キーの動作変更                     | 36 PRG P1 [<br>37 PRG P2 ] | SOLOFF SOLOFF/S SROH/C SROH/<br>S SROH SCAN/T CALL/ARTS/ |
| [P3]キーの動作変更                                    | 38 PRG P3                  | C SRCH [P1]DC VLT/[P2]DIMMER/[P3]MOGAN/                  |
| [P4]キーの動作変更                                    |                            | SOLTYP [P4]SOLTYP  |
|  | -                          |  |

# セットモードの項目別一覧表(2)

| 受信に関する設定項目                         | セットモード番号/表示 選択できる項目   |
|------------------------------------|---|
| バンドエッジ通過時のビープ音設定<br>RFスケルチの設定      | 21 EDGBEP <u>OFF</u> /ON<br>42 RF SOL <u>OFF</u> /S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/S-6/S-7/S-8/S-9 |
| 送信に関する設定項目                         | セットモード器/表示 選択できる項目  |
| ビジーチャンネルロックアウトの選択<br>マイク入力レベルの設定   | 5 BOLO <u>OFF</u> /ON<br>27 MOGAIN LVL 1 ~ <u>LVL 5</u> ~ LVL 9                       |
| その他の設定項目                           | セットモード番号/表示・選択できる項目   |
| クロックシフトの"ON/OFF"                   | 10 CLKSFT OFF/ON  |
| CWトレーニング機能<br>電源電圧表示               | 12 CWTRNG —<br>13 DC VLT —  |
| オープニングメッセージの設定<br>パスワード機能の"ON/OFF" | 31 OPNMSG OFF/DC/MSG<br>40 PSWD OFF/ON  |
| カスノート機能の GVGF<br>周波数ステップの設定        | 50 STEP 5.0k/10.0k/12.5k/15.0k/ <u>20.0k</u> /  |
| 温度表示                               | 25.0k/50.0k/100kHz<br>51.TEMP —   |
| 送信WDE/NARROWの切り替え設定                | 59 W/N DV WIDE/NARROW   |

# セットモードの動作一覧表(1)

#### 操作のしかた

1. ( を 0.5 秒以上押します。

ディスプレイにセットモードの"機能"が表示されます.

- 2. ダイアルツマミをまわして"機能"を選択します。
- 3. (職)を押して"設定値"を表示します。
- 4. ダイアルツマミをまわして"設定値"を選択します。
- 5. ( 歴)を押して確定します。
- 6. (職) を 0.5 秒以上押して終了です。



# セットモードリセット

セットモードだけを、工場出荷時の状態(初期値)に戻すことができます。

- 1. (A) (M) を押しながら電源を入れます。 ディスプレイに「SET MODE RESET PUSH D/MR KEY | が表示されます。
- 2. 「 を押して終了です。

#### 1 APO オートパワーオフ (APO) の設定 (初期値: OFF)

| 選択項目 | 30MN ~ 8HOUR | 電源がOFF になるまでの時間を 30 分 / 1/3/5/8 時間で設定できます. |
|------|--------------|--|
|      | OFF          | APO 機能は動作しません.                             |

#### 2 AR BEP ARTS モードの設定 (初期値: IN RNG)

|      | IN RNG | 交信圏内に入ったときおよび交信圏外になったときのみ確認音が鳴る<br>と同時に,ディスプレイに交信可能か不可能を表示します. |
|------|--------|--|
| 選択項目 | ALWAYS | ARTS信号を受信するたびに確認音が鳴り、その結果をディスプレイ                               |
|      |        | に表示します.  |
|      | OFF    | 交信可能か不可能かをディスプレイに表示し、確認音は鳴りません.                                |

#### 3 AR INT ARTS チェック間隔の設定 (初期値: 25SEC)

| 選択頂日 | 25SFC | ARTS動作時のチェック間隔を 25 秒に設定します. |
|------|-------|-----------------------------|
|      | 15SFC | ARTS動作時のチェック間隔を 15 秒に設定します. |

#### 4 ARS オートマチックレピータシフト (ARS) の設定 (初期値: ON)

【選択項目 ON/OFF オートマチックレピータシフト機能の動作を ON/OFF します.

#### 5 BCLO ビジーチャンネルロックアウトの選択(初期値:OFF)

| 選択項目 | OΝ  | すでに使われている周波数での送信禁止します. |
|------|-----|------------------------|
|      | OFF | すでに使われている周波数でも送信します.   |

#### 6 BEEP ビープ音の ON/OFF (初期値: KY+SCN)

| 選択項目 | KY+SON | キー類を押したときビープ音が鳴ります.              |  |
|------|--------|----------------------------------|--|
|      |        | また,信号を受信してスキャンが停止したときにビープ音が鳴ります. |  |
|      | KEY    | キー類を押したときだけビープ音が鳴ります.            |  |
|      |        | 信号を受信してスキャンが停止したときビープ音は鳴りません.    |  |
|      | OFF    | ビープ音が鳴らなくなります.                   |  |

#### セットモードの動作一覧表(2)

#### 7 BELL ベル呼び出し音の設定(初期値:OFF)

|      | 1/3/5/8/CNTNUF | ベル機能動作時の,呼び出し音が鳴る回数(CNTNUE:連続)を設定 |
|------|----------------|-----------------------------------|
| 選択項目 |                | します.設定するとディスプレイに"♬"が表示されます.       |
|      | OFF            | ベル機能はオフになります.                     |

#### 8 BNK.LNK 各メモリーバンクの接続

8種類のバンクからスキャンしたい複数のメモリーバンクを指定して、指定したバンクを一斉に スキャンすることができますバンクリンクの設定方法は31ページを参照してください。

#### 9 BNK NM メモリーバンクに名前を付ける

メモリーバンクに最大6桁(半角)の名前を付けることができます. 名前の付けかたは 29 ページを参照してください.

#### 10 CLK.SFT クロックシフトの ON/OFF (初期値: OFF)

| 選択項目 | OΝ  | マイコンのクロックを高周波による内部スプリアスとして受信された<br>ときは"ON"にします. |
|------|-----|---|
|      | OFF | 通常はこの位置で使用します.                                  |

#### 11 CW ID ARTS 運用時に送出する CWID の書き込みと設定 (初期値: OFF)

|      | ON  | 約 10 分ごとに CW D を送出します。 ON に設定時,最大 16 文字の英 |
|------|-----|---|
| 選択項目 |     | 数字の CW ID を登録することができます(41ページ参照).          |
|      | OFF | CW D の送出は行いません.                           |

#### 12 CWTRNG **CW トレーニング機能(初期値:OFF)**

|      | 0FF                      | CWトレーニング機能の設定を行います.             |
|------|--------------------------|---------------------------------|
| 設定項目 | $20 \sim 2000 \text{PV}$ | ランダムに5文字または連続で英文字・数字のモールス符号をスピー |
| 成是項目 | または                      | カーで鳴らし,ディスプレイに表示します.            |
|      | $4\sim40WPV$             | CWトレーニング機能については51ページを参照してください.  |

#### 13 DC VLT 電源電圧表示

**(**ディスプレイに電源電圧を表示します.

#### 14 DCS CD DCS コードの設定(初期値: DCS.023)

| 設定項目 | DCS.023 ~ DCS.754 | 104 種類の DCS コードから設定します。

#### 15 DCS RV DCS コードの極性反転 (初期値: DISABL)

| 設定項目 | ENABLF | DCS コードの極性が反転します.  |
|------|--------|--------------------|
|      | DISABL | DCS コードの極性は反転しません. |

#### 16 DIMMER ディスプレイの明るさ設定(初期値:LVL 5)

| 設定項目 | LVL 1~LVL 10 | 数字が大きいほどディスプレイは明るくなります. |
|------|--------------|-------------------------|
| 設定項日 | LVL 0        | ディスプレイの照明が消えます.         |

### セットモードの動作一覧表(3)

#### 17 DT A/M DTMF メモリーの送出設定(初期値: MANUAL)

| 設定項目 | AUTO   | DTMF メモリー登録してある DTMF をオートで送出します.ディスプレイに <b>"备</b> " が表示されます(43 ページ参照). |
|------|--------|--|
|      | MANUAL | マニュアルでDTMFを送出します(43ページ参照).   |

#### 18 DT DLY **DTMF 送出ディレータイム設定 (初期値:450MS)**

| 選択項目 | 50/250/450/ | PTT スイッチを押しながらマイクのテンキーを押してから,    |
|------|-------------|----------------------------------|
|      | 750/1000    | DTMF コードが送出されるまでの時間を設定することができます。 |

#### 19 DT SET **DTMF チャンネル / コードの設定**

| 選択項目 | _ | DTMF コードを希望のチャンネルに設定することができます. |
|------|---|--------------------------------|
|      | _ | ※ DTMF コードの設定は、42ページを参照してください。 |

#### 20 DT SPD DTMF 送出スピード設定 (初期値:50MS)

| 選択項目 | 50MS  | 1 秒間に 10 文字の割合で DTMF コードが送出されます. |
|------|-------|----------------------------------|
|      | 100MS | 1秒間に5文字の割合でDTMF コードが送出されます.      |

#### 21 EDG.BEP バンドエッジ通過時のビープ音設定(初期値:OFF)

| 選択項目 | ON  | バンドエッジを通過したとき,メモリーチャンネル 1やセットモード)<br>1を通過したときのビープ音を ON にすることができます. |
|------|-----|--|
|      | OFF | バンドエッジを通過したとき、メモリーチャンネル 1やセットモード 1を通過したときのビープ音を OFF にすることができます.    |

#### 22 INT CD インターネットモードで使用するコード設定(初期値:DTMF 1)

| 選択項目 | DTMF0 ~ 9<br>DTMFA ~ F | インターネットモードで、送信開始時に出力されるDTMF コードを 1<br>コードだけ指定することができます。 ダイアルをまわすとコード (0<br>~9, A~F(*), F(#))を 1 コードだけ選択することができます。 |
|------|------------------------|---|
|------|------------------------|---|

#### 23 INT MD インターネットモードの設定 (初期値: FRG)

| 湖北道日 | SRG | WRFS-II の SRG 方式を使用するときに選択します.      |
|------|-----|-------------------------------------|
|      | FRG | WiRFS∥のFRG方式や他の VoIP を使用するときに選択します. |

#### 24 INT.A/M インターネットモードで使用するアクセスコードメモリーの送出設定(初期値: MANUAL)

|      | MANUAL | マニュアルでDTMF コードを送出します(17 ページ参照).  |
|------|--------|--|
| 選択項目 | AUTO   | セットモード「25 NT.SFT」で登録したアクセスコードをマイクロホンのテンキーを押すことにより送出することができます。<br>例えば、アクセスコードメモリー FO を送出したい場合は、 <b>■1</b> を押してインターネットモードにし、テンキーの <b>①</b> を押します(19ページ参照)。 |

#### 25 INT.SET インターネットモードで使用するアクセスコードの登録

| 選択項目 | F0 ~ F9 | よく使用するFRGのアクセスコードを 10個の専用メモリーに登録する<br>ことができます.アクセスコードは最大8桁,最大6文字のタグ(名前) |
|------|---------|---|
|      |         | を付けることができます.  |

#### セットモードの動作一覧表(4)

#### 26 LOCK ロック機能の設定(初期値:K+D)

|      | KEY             | フロントパネルとマイクロホンのキー動作*をロックします.      |
|------|-----------------|-----------------------------------|
|      | DIAL            | フロントパネルのダイアルツマミの動作をロックします.        |
|      | K+D             | フロントパネルとマイクロホンのキー動作*とフロントパネルのダイ   |
|      |                 | アルツマミの動作をロックします.                  |
|      | PTT             | マイクロホンのPTTをロックして送信禁止にします.         |
| 選択項目 | K+P             | マイクロホンのPTTおよびフロントパネルとマイクロホンのキー動作* |
|      |                 | をロックします.                          |
|      | D <del>IP</del> | マイクロホンのPTTとフロントパネルのダイアルツマミの動作をロッ  |
|      |                 | クします.                             |
|      | ALL             | マイクロホンのPTT,フロントパネルとマイクロホンのキー動作**お |
|      |                 | よびダイアルツマミの動作をロックします.              |

※:フロントパネルは電源スイッチと (SET キー) はロックしません.

#### 27 MCGAIN マイク入力レベルの設定(初期値:LVL 5)

| 選択項目 LVL 1~LVL 9 | マイクの感度を調節することができます.数字が大きくなるほど,高 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | 感度になります.                        |

#### 28 MEM.SCN メモリーチャンネルのスキャン設定(初期値: ALL CH)

| 選択項目 | ALL CH | メモリーチャンネルの周波数を表示します.            |
|------|--------|---------------------------------|
|      | TAG1   | メモリーチャンネルに付けたタグ(名前)の1桁目と同じタグのメモ |
|      |        | リーチャンネルをスキャンします.                |
|      | TAG2   | メモリーチャンネルに付けたタグ(名前)の2桁目までと同じタグの |
|      | 1702   | メモリーチャンネルをスキャンします.              |

#### 29 MW MD メモリー書き込み時のオートインクリメント設定(初期値:NEXT)

| 設定項目 | NFXT  | 以前書き込んだメモリー番号の次の番号を表示します. メモリーチャンネルを最小チャンネルから順番にメモリーしてないときや, メモリーバンクを利用してメモリーしてある場合に便利です. |
|------|-------|---|
|      | LOWFR | メモリーを最小チャンネルから順番に書き込んだとき、末書き込みの   |
|      |       | 最小チャンネルを表示します.  |

#### 30 NM SET メモリータグの書き込み

メモリーチャンネルに最大 6 桁のメモリータグ(名前)を付けることができます. メモリータグ の付け方は 23 ページを参照してください.

#### 31 OPN.MSG オープニングメッセージの設定 (初期値: DC)

| 選択項目 | DC  | 電源電圧を表示します.                     |
|------|-----|---------------------------------|
|      | MSG | 最大6文字のメッセージを表示することができます.メッセージの登 |
|      |     | 録方法は 50 ページを参照してください.           |
|      | OFF | 電源を入れたとき,オープニングメッセージは表示せず,すぐに受信 |
|      |     | 周波数等を表示します.                     |

#### セットモードの動作一覧表(5)

#### 32 PAGER ページャー機能の "ON/OFF" (初期値: OFF)

| 設定項目 | ON  | ページャー機能を動作させるときにオンにします. |
|------|-----|-------------------------|
|      | OFF | ページャー機能を使用しないときはオフにします. |

#### 33 PAG.ABK ページャーアンサーバック機能 "ON/OFF" (初期値:OFF)

|      | ON  | ページャー機能動作時,呼び出」を受けたときに,自動的に約25秒間送 |
|------|-----|-----------------------------------|
| 設定項目 |     | 信することができます.                       |
|      | OFF | ページャーアンサーバック機能をオフにします.            |

#### 34 PAG.CDR 個別コード (受信用) の設定(初期値:02 47)

選択項目 01~50 ページャー機能を使用する際の自局の個別口一で設定します.

#### 35 PAG.CDT 個別コード (送信用) の設定(初期値: 02 47)

| 選択項目 | 01~50   | ページャー機能を使用する際、呼び出したい相手局の個別ロードを設定し |
|------|---------|-----------------------------------|
|      | 01/4/30 | ੜੇਰੇ.                             |

#### 36 PRG P1 マイクロホン (P1) キーの動作変更 (初期値: SQLOFF)

|      |        | the first the second se |
|------|--------|--|
|      | SOLOFF | 押している間スケルチがOFFになります.   |
|      | S SRCH | VFOモード時スマートサーチスキャンが動作します.  |
|      | C SRCH | 相手が使用しているトーンスケルチの周波数や DCS コードをサーチ  |
|      |        | して表示します.   |
|      | CCANI  | VFO(またはメモリー)モードのスキャンを開始します. 0.5 秒以上押   |
|      | SCAN   | すと,プログラマブルスキャンの動作選択(VFO モード時).   |
|      | T CALL | 通常は選択しないでください.   |
|      | ARTS   | ARTS機能が動作します.  |
| 選択項目 | DC VLT | セットモード 13 DC VLTのショートカットとして動作します.  |
|      |        | キーを押すと電源電圧を表示します。もう一度押すと元の表示に戻り  |
|      |        | <b>ます</b> .  |
|      |        | なお, セットモードのショートカットを変更することができます.  |
|      |        | 変更方法は、下記のように行います.  |
|      |        | 1. (肌)を 0.5 秒以上押してセットモードにします.  |
|      |        | 2. ダイアルツマミでショートカットにしたいセットモードを選択します.  |
|      |        | 3. マイクロホンの【P1】キーを 0.5 秒以上押して登録します.   |
|      |        | 4. ( ****) を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します.   |
|      |        |  |

# セットモードの動作一覧表(6)

# 37 PRG P2 マイクロホン (P2) キーの動作変更 (初期値: S SRCH)

|           | SQLOFF | 押している間スケルチが OFF になります.              |
|-----------|--------|-------------------------------------|
|           | S SRCH | VFO モード時スマートサーチスキャンが動作します.          |
|           | C SRCH | 相手が使用しているトーンスケルチの周波数や DCS コードをサーチ   |
|           |        | して表示します.                            |
|           | SCAN   | VFO(またはメモリー)モードのスキャンを開始します.0.5 秒以上押 |
|           | SCAN   | すと,プログラマブルスキャンの動作選択(VFOモード時).       |
|           | T CALL | 通常は選択しないでください.                      |
| \== IO+TO | ARTS   | ARTS 機能が動作します.                      |
| 選択項目      | DIMMFR | セットモード 16 DIMMFRのショートカットとして動作します.   |
|           |        | キーを押すとディスプレイの明るさを設定することができます.       |
|           |        | なお, セットモードのショートカットを変更することができます.     |
|           |        | 変更方法は、下記のように行います.                   |
|           |        | 1. 🔃 を 0.5 秒以上押してセットモードにします.        |
|           |        | 2. ダイアルツマミでショートカットにしたいセットモードを選択します. |
|           |        | 3. マイクロホンの【P2】キーを 0.5 秒以上押して登録します.  |
|           |        | 4. (羅)を0.5 秒以上押してセットモードを終了します.      |

#### 38 PRG P3 マイクロホン (P3) キーの動作変更 (初期値: C SRCH)

| 30 PRG I  | 36 PRG P3 マイクロホノ (P3) 十一の動作変更 (初期他・C SRCH) |                                      |  |
|-----------|--|--------------------------------------|--|
|           | SQLOFF                                     | 押している間スケルチがOFFになります.                 |  |
|           | S SRCH                                     | VFO モード時スマートサーチスキャンが動作します.           |  |
|           | C SRCH                                     | 相手が使用しているトーンスケルチの周波数や DCS コードをサーチ    |  |
|           |  | して表示します.                             |  |
|           | SCAN                                       | VFO(またはメモリー)モードのスキャンを開始します. 0.5 秒以上押 |  |
|           | SCAN                                       | すと,プログラマブルスキャンの動作選択(VFOモード時).        |  |
|           | T CALL                                     | 通常は選択しないでください.                       |  |
| \== IO+TO | ARTS                                       | ARTS 機能が動作します.                       |  |
| 選択項目      | MCGAIN                                     | セットモード 27 MCGAINのショートカットとして動作します.    |  |
|           |  | キーを押すとマイクゲインの調節をすることができます.           |  |
|           |  | なお, セットモードのショートカットを変更することができます.      |  |
|           |  | 変更方法は、下記のように行います.                    |  |
|           |  | 1. (証)を0.5 秒以上押してセットモードにします.         |  |
|           |  | 2. ダイアルツマミでショートカットにしたいセットモードを選択します.  |  |
|           |  | 3. マイクロホンの【P3】キーを 0.5 秒以上押して登録します.   |  |
|           |  | 4. ( ) を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します.     |  |

# セットモードの動作一覧表(7)

#### 39 PRG P4 マイクロホン (P4) キーの動作変更(初期値: SQL.TYP)

|      | SOLOFF | 押している間スケルチが OFF になります.              |
|------|--------|-------------------------------------|
|      | S SRCH | VFOモード時スマートサーチスキャンが動作します.           |
|      | C SRCH | 相手が使用しているトーンスケルチの周波数や DCS コードをサーチ   |
|      | Candi  | して表示します.                            |
|      | SCAN   | VFO(またはメモリー)モードのスキャンを開始します.0.5 秒以上押 |
|      | SCAN   | すと,プログラマブルスキャンの動作選択(VFO モード時).      |
|      | T CALL | 通常は選択しないでください.                      |
|      | ART\$  | ARTS機能が動作します.                       |
| 選択項目 | SOLTYP | セットモード 49 SQL.TYP のショートカットとして動作します. |
|      |        | キーを押すとトーンスケルチ /DCS の選択をすることができます.   |
|      |        | なお,セットモードのショートカットを変更することができます.      |
|      |        | 変更方法は,下記のように行います.                   |
|      |        | 1. 🔐 を 0.5 秒以上押してセットモードにします.        |
|      |        | 2. ダイアルツマミでショートカットにしたいセットモードを選択します. |
|      |        | 3. マイクロホンの【P4】キーを 0.5 秒以上押して登録します.  |
|      |        | 4. 🚛 を 0.5 秒以上押してセットモードを終了します.      |

#### 40 PSWD パスワード機能の "ON/OFF" (初期値: OFF)

|      |     | <u>·                                      </u>                 |
|------|-----|--|
| 設定項目 | 0/1 | 正しいスクードを入力しないと電源が入らないパスクード機能をオンセします(パスクードの入力方法は9ページを参照してください). |
|      | OFF | パスワード機能をオフにします.  |

#### 41 RESUME スキャンストップモードの設定 (初期値: BUSY)

| 選択項目 | BUSY      | 無信号状態が1秒以上続くと,スキャンを再開します.                          |
|------|-----------|--|
|      | HOLD      | ダイアルツマミの操作があるまでスキャンを停止し,ダイアルツマミ<br>の操作後スキャンを再開します. |
|      | 3/5/10SEC | スキャン停止後、設定した時間を経過するとスキャンを再開します.                    |

#### 42 RF SQL RF スケルチの設定(初期値:OFF)

|          | OFF | RF スケルチ機能が "OFF" になります.   |
|----------|-----|---------------------------|
|          | S-1 | Sメーターが"1"以下の信号の音声は出力しません. |
|          | S-2 | Sメーターが"2"以下の信号の音声は出力しません. |
|          | S-3 | Sメーターが"3"以下の信号の音声は出力しません. |
| \ss+U1모□ | S-4 | Sメーターが"4"以下の信号の音声は出力しません. |
| 選択項目     | S-5 | Sメーターが"5"以下の信号の音声は出力しません. |
|          | S-6 | Sメーターが"6"以下の信号の音声は出力しません. |
|          | S-7 | Sメーターが"7"以下の信号の音声は出力しません. |
|          | S-8 | Sメーターが"8"以下の信号の音声は出力しません. |
|          | S-9 | Sメーターが"9"以下の信号の音声は出力しません. |

#### 43 RPT **レピータシフトの設定 (初期値:-RPT)**

|      | -RPT | レピータのシフト方向をマイナスにします. |
|------|------|----------------------|
| 選択項目 | +RPT | レピータのシフト方向をプラスにします.  |
|      | SIMP | シフトなし                |

#### セットモードの動作一覧表(8)

#### 44 RVRT プライオリティチャンネルリバートの設定(初期値: OFF)

| 選択項目 | 0/1 | プライオリティ受信時にPTTを押すとプライオリティチャンネルへ瞬<br>時に切り替わり送信します. |
|------|-----|---|
|      | OFF | プライオリティチャンネルリバートの機能を"OFF"にします.                    |

#### 45 S SRCH スマートサーチの動作設定 (初期値: SINGLE)

|      | SINGLF  | 1回だけサーチします.                           |
|------|---------|---------------------------------------|
| 選択項目 | CYTTNUF | スマートサーチメモリーがいっぱいになるまで、繰り返しサーチしま<br>す. |

#### 46 SHIFT シフト周波数の設定 (初期値:5MHz)

| 設定項目 | $0 \sim 99.95$ MHz | レピーター運用時のシフト幅を 50kHz ステップで設定することがで、    |
|------|--------------------|--|
|      |                    | レピーター運用時のシフト幅を 50kHz ステップで設定することができます. |

#### 47 SKIP スキップメモリー (SKIP) と特定メモリー (ONLY) の指定 (初期値: OFF)

| 選択項目 | SKIP | メモリースキャン時にスキャンする必要のないメモリーチャンネルを<br>指定します. |
|------|------|---|
| 医    | ONLY | メモリースキャン時にスキャンしたいメモリーチャンネルを指定します.         |
| l    | OFF  | SKPとONLYの指定を解除します.                        |

#### 48 SPLIT **送受信個別のスケルチタイプの選択 (初期値:OFF)**

| 選択項目 | 07  | 送信と受信で別々のスケルチタイプを設定することができます。セットモードの"49 SQLTYP"にD, ENC DXS, DDFC の設定項目が追加されます。 D CODE: 送信のみ DCS コードを送出します (DCS が点灯)。 T DCS: 送信時にトーン信号を送出し、受信時に DCS コードで待ち受けします (Tが点滅, DCS が点灯)。 D TONE: 送信時に DCS コードを送出し、受信時にトーン信号で待ち受けをします (T SQ が点灯, DCS が点滅)。 |
|------|-----|--|
|      | OFF | 送受信同じスケルチタイプに設定されます. セットモードの"49<br>  SQL.TYP"に追加された設定項目は削除されます.  |

#### 49 SQL.TYP トーンスケルチ /DCS の選択 (初期値: OFF)

|      | TONF    | トーン送出のみを行います (Tが点灯).                         |
|------|---------|--|
|      |         | トーンスケルチをONにします(TSQが点灯). こちらで設定してい            |
|      | FNC DFC | る周波数のトーンが含まれた信号を受信したときのみスケルチが開き              |
|      |         | ます.  |
|      |         | デジタルコードスケルチ(DCS)をONにします( <b>DCS</b> が点灯). こち |
| 選択項目 | DCS     | らで設定している DCS コードが含まれた信号を受信したときのみス            |
|      |         | ケルチが開きます.                                    |
|      |         | リバーストーン動作をONにします(TSQが点滅)、通話がないとき             |
|      | REV TN  | にトーン信号が含まれ,通話を始めるとトーン信号が消えるスケルチ              |
|      |         | 制御方式の通信を受信するときに使用します.                        |
|      | OFF     | トーン送出,トーンスケルチとも OFF にします.                    |

#### セットモードの動作一覧表(9)

#### 50 STEP **周波数ステップの設定(初期値:20.0kHz)**

|      | 5/10/12.5/15 | ダイアルツマミやマイクロホンの【LP】【DWN】スイッチを操作した |
|------|--------------|-----------------------------------|
| 設定項目 | 20/25/50     | ときの周波数変化量を変更することができます.            |
|      | 100 kHz      |                                   |

#### 51 TEMP 温度表示

FT-1907/H内部の温度を表示します.

**『‱**] を押すごとに温度の単位(°C⇔°F)を変更することができます.

#### 52 TN FRQ トーン周波数の設定(初期値:88.5Hz)

【設定項目 67~254.1Hz | トーンスケルチ運用時のトーン周波数を選択することができます.

#### 53 TOT タイムアウトタイマー (TOT) の設定 (初期値: OFF)

| 選択頂日 | 1/3/5/10 MN | 受信状態に戻るまでの時間を設定できます. |
|------|-------------|----------------------|
|      | OFF.        | TOT 機能が OFF になります.   |

#### 54 TS MUT トーンサーチ動作中の音声出力ミュートの設定 (初期値: ON)

| 海中百日 | ON | トーン周波数が一致したときだけ音声を出力させます.      |
|------|----|--------------------------------|
|      | Œ  | トーンサーチ中は、トーン周波数に関係なく音声を出力させます. |

#### 55 TS SPD トーンサーチ操作スピードの設定(初期値:FAST)

| ·强·伊耳百日 | FAST | トーン周波数のサーチ速度が速くなります. |
|---------|------|----------------------|
|         | SLOW | トーン周波数のサーチ速度が遅くなります. |

#### 56 VFO.SCN VFO スキャンの範囲設定(初期値:ALL)

|      | ALL              | 現在の周波数から 420.000MHz ~ 470.000MHz 内の全てをスキャンし |
|------|------------------|---|
|      |                  | ます.   |
|      | ± 1MHz           | 現在の周波数を中心にスタートした周波数の± 1MHzの範囲でスキャ           |
| 選択項目 | = 11V1 12        | ンします.                                       |
| 送水块日 | ± 2MHz           | 現在の周波数を中心にスタートした周波数の±2MHzの範囲でスキャ            |
|      | <u>- 2171 12</u> | ンします.                                       |
|      | ± 5MHz           | 現在の周波数を中心にスタートした周波数の±5MHzの範囲でスキャ            |
|      | <u> -</u> UME    | ンします.                                       |

#### 59 W/N DV 送信WIDE/NARROWの切り替え設定(初期値:WIDE)

| 選択項目 | WDF    | 通常の送信変調度になります、通常はこの位置でご使用ください。 |
|------|--------|--------------------------------|
|      | NARROW | 送信変調度が通常の約半分になります.             |

# アマチュア業務に使用する電波の型式および周波数の使用区分

平成21年3月30日より、アマチュアバンドの使用区分が下記に示すように施行されましたので、 このルールに従って、運用してください。

| 430MHz |
|--------|
|--------|

| 430.00                              | 430.10             | 430.50     | 0 430      | .70 43 | 1.00 431   | .40 431         |     | 1.00 433<br>1.10 434 |      | .00 438 | 3.00 439          | .00 440.00 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------|------------|-----------------|-----|----------------------|------|---------|-------------------|------------|
| CW                                  | CW·狭窄<br>電話,<br>画像 | 帯域の<br>電信, | 夹帯域<br>データ | VoIP   | 広帯域<br>データ | 広帯域の電信<br>電話,画像 | EME | 広帯域の電信<br>電話,画像      | レピータ | 衛星      | 全電波型式<br>(実験・研究用) | レビータ       |
| ・ 非常通信周波数 呼び出し周波数・非常通信周波数 ・ 非常通信周波数 |                    |            |            |        |            |                 |     |                      |      |         |                   |            |

狭帯域:電波の占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eを除く)のもの.

広帯域:電波の占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの.


# アマチュア無線局免許申請書の書き方(1)

本機は技術基準適合機ですので、免許申請書に技術基準適合証明番号(FT-1907Hは002KN558,FT-1907は002KN559)を記入することにより、記入の一部(次ページの「■」部分)を省略することができます。ただし、パケット通信用のTNCなどの付属装置を接続して申請する場合には、下に示す記入例を参考にして必要事項を記入し、保証認定を受けて申請してください。

技術基準適合証明番号は、本体底面に貼り付けてある"技術基準適合証明ラベル"に記載してあります。

#### 免許申請書記入時のご注意

- FT-1907H(50W) でアマチュア局の免許を申請する場合には、第三級アマチュア無線技士 以上の資格が必要になります。
- 1200bpsのパケット(F2D)の免許も申請することができます. この場合,『発射可能な電波の型式,周波数の範囲』の欄に"F2D"を記入するとともに,付加装置の諸元も併せて記入し、保証認定で免許申請を行います.

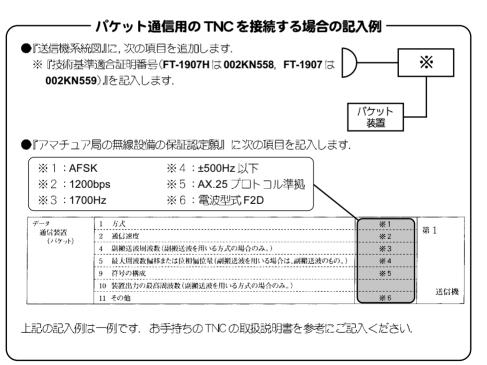


録

付


#### アマチュア無線局免許申請書の書き方(2)

| 無線局事項書及び工事設計書 ** *********************************  |          |               |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 申請(届出)の区分 三開設 二変更 コ再免許 2 免許の番号 A第   | § 3 時出行号 |               | 4 欠格事由 □宿 □無                               |  |  |  |  |  |
| 5 氏     社団 クラファイ       1 日 名     4 個人の朝   |          | 6 上事落成の予定期日   | □日付接度:<br>□下備免許の日から 月日の日<br>□下備免許の日から 田日の日 |  |  |  |  |  |
| 前   又   一性間   個人又は代表者名  |          | ※ 免許の年月日      |  |  |  |  |  |  |
| G   |          |               |  |  |  |  |  |  |
| 田 称 一四  |          | 7 希望する免許の行効期間 |  |  |  |  |  |  |
| プリガナ<br>名 森 旅遊送型 - 市区圏科フード  |          | 8 無線従事者免許証の番号 |  |  |  |  |  |  |
| 在   |          | 9 無線局の目的      | アマチュア業務用                                   |  |  |  |  |  |
| 淳 郵便番号 - 電話番号   | 国籍       | 10 (06) 1940  | アマチュア業務に関する事項                              |  |  |  |  |  |
| 第三級アマチュア無線技士以上の方は、空中線電力の50Wを記入してください。<br>第四級アマチュア無線技士の方は、空中線電力の20Wを記入してください。<br>第四級アマチュア無線技士の方は、空中線電力の20Wを記入してください。<br>第四級アマチュア無線技士の方は、空中線電力の20Wを記入してください。<br>第四級アマチュア無線技士の方は、空中線電力の20Wを記入してください。<br>第四級アマチュア無線技士の方は、空中線電力の20Wを記入してください。<br>第四級アマチュア無線技士の方は、空中線電力の20Wを記入してください。<br>第一級第二届日 4 HA 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 |          |               |  |  |  |  |  |  |
| 第三級アマチュア無線技士以上の方は、3<br>第四級アマチュア無線技士の方は、4VFに   |          |               |  |  |  |  |  |  |

#### **■**第四級アマチュア無線技士の方が申請する場合

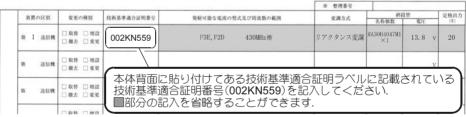

#### ■第三級アマチュア無線技士以上の方が申請する場合

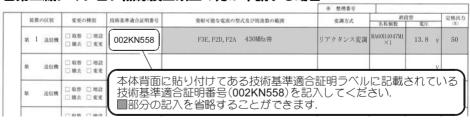



# 故障かな? と思ったら

#### ■ 電源が入らない

◆電源は接続されていますか、ヒューズは切れていませんか? 電源ケーブルの接続とヒューズを確認してください。

◆ 電源電圧は正しいですか?

電源電圧が約17V以上になると高電圧プロテクトが動作し、自動的に電源が入らなくなります。電源電圧が直流13.8V  $\pm 15$ %の範囲内であるか確認してください。

#### ■音が出ない

◆ トーンスケルチ機能やDCS機能が動作していませんか? マイクロホンの【P4】キーを押してダイアルツマミで"OF"を選択してください。

◆ SQL ツマミをまわしすぎていませんか?

右にまわしすぎている場合、弱い信号の音声が出力されない場合があります。

◆ 外部スピーカーの接続は間違えていませんか? インピーダンスが4Ω~16Ωのスピーカーを接続してください。

#### ■電波が出ない

◆ 電源電圧や電流容量が不足していませんか? 直流 13.8V, 電流容量 15A(FT-1907 は 10A)以上の電源が必要です。

◆ PTT □ック機能が動作していませんか?

アマチュアバンド以外で送信しようとしていないかを確認してください。

セットモード "26 LOCK" をするか "PTT", "K+P", "D+P" または "ALL" 以外を選択してください.
◆ 周波数がオフバンドになっていませんか?

# - アフターサービスについて -

◎ 保証期間はお買い上げの日より1ヶ年です.

本製品には保証書が添付されています。お買い上げいただいた日から1年以内に,取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には,無料で修理をお引き受けします。

◎ 保証書は大切に保管してください.

保証書を紛失しますと、保証期間中に発生した故障でも、保証期間が過ぎたものとして有償扱いにさせていただきますのでご3承ください.

また,販売年月日・販売店名等の必要事項が記入してない保証書も無効扱いにさせていただきますので, お買い上げいただきました販売店名・お買い上げ年月日等が正しく記入されていることをご確認のうえ, 大切に保管してください.

◎ 保証期間が過ぎた後に故障した場合は、ご相談ください.

修理により機能が維持できる場合には有償で修理させていただきますので、お買い上げいただきました 販売店またはお近くの営業所 / サービスにご相談ください.

◎ 梱包箱も大切に保管してください.

修理や点検のために本製品を運搬する場合には、運搬中の事故やトラブルを防止するため、梱包箱を使用して運搬してください。

製品の改良のため、取扱説明書の図面や回路図などが一部製品と異なる場合があります。あらかじめご 3承ください。

本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お近くの営業所/サービス宛にお願いいたします。また、その際には、必ずセットの製造番号(本体底面に貼ってある銘板に記載してあります)を併せてお知らせください。なお、お手紙をいただくときには、お客様のご住所・ご氏名を忘れずにお書きください。

# 定格

#### 一船定格

送受信可能周波数範囲: 送信周波数範囲: 430~ 440M-b

受信周波数範囲:420~470MHz

周波数ステップ:上記範囲で 5/10/12.5/15/20/25/50/100k-b

型 式:F3E, F2D, F2A 波

アンテナインピーダンス: 50 Ω不平衡, M型接栓

周波数安定度: ±5ppm(-10℃~+60℃)

使 用 温 度 範 囲: -20℃ ~ +60℃

源: DC 13.8V ± 15% マイナス接地 雷

流: 受信無信号時 約0.3A 消 曹

送信定格出力時

FT-1907H 約10A FT-1907 約6A

法: 140(幅)×40(高さ)×146(奥行)mm (突起物を含まず) ス・寸

重 量:約1.2kg

送信部

カ: FT-1907H 浂 信 出

50 W/25 W/10 W/5 W

FT-1907

20 W /10 W/ 5 W/1 W

調 式: リアクタンス変調 万

最大周波数偏移: ± 5kHz(± 2.5kHzに設定変更可能)

不 要 輻 射 強 度:-60dB以下

占有周波数带域幅: 16kHz以内

歪:3%以下(70%変調時)

マイクロホンインピーダンス : 2k Ω

#### 受信部

式: ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン 方

数: 47.25MHz/450kHz 間 周 波 度: 0.2 µV for 12 dB SNAD 信感

ケ ル チ 感 度:0.16μ∨

選 択 度: 12kHz/28kHz(-6 dB/-60 dB) 波 出 力: 3W以上(4Ω負荷THD 10%時) 低周波負荷インピーダンス :  $4 \Omega \sim 16 \Omega$  (内蔵SP  $8 \Omega$ )

# 索 引(1)

| 記号                      | V   |
|-------------------------|---|
| ⊠‡− 11, 17, 20, 2       | 1 VFO スキャン 30                                 |
| 1200bps で通信する場合5        | 3 VOLツマミ10, 14                                |
| A                       | W   |
| APO機能 4                 | • •   |
| ARTS =                  |   |
| ARTS機能 4                | 0   |
| В                       | アー  |
| BCLO                    | 相手が使用している                                     |
| _                       | ひるコートかわからないとき 3                               |
| C                       | ■ 相手が使用しているトーンスケルチの<br>- 周波数がわからないとき 37       |
| CW ID の設定 4             | - 周波数がわからないとき 37<br>- 相手局と交信できる範囲にいるかを確認する 40 |
| CW トレーニング機能 5           | 1 アクセスコードの登録                                  |
| D                       | アフターサービスについて70                                |
| DCS機能                   | アマチュア無線局免許申請書の書き方 68                          |
| DCS コードサーチ 3            | , 女王上のと注思・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| DCSコードを設定する3            | 7   |
| D/MR + 11, 2            |   |
| DTMF機能 4                | 2<br>インターネットキー 11, 17, 20, 2                  |
| DTMF コードの送出             |   |
| DWN スイッチ 15, 3          | プログログログ オートパワーオフ(APO)機能 44                    |
|                         | * オープニングメッセージ                                 |
| H                       |   |
| HOME プライオリティ 3.         | 3 お使いになる前に                                    |
|                         | 温度表示49  |
| LOW + 1                 | <sub>1</sub> 音量を調節する14                        |
| M                       | カー  |
| MHz =                   | 4 各種の便利な機能 34                                 |
|                         | 8 簡単ガイド 3                                     |
| $MW + - \dots 11, 2$    | <sup>2</sup> +                                |
| P                       | キーロック   |
| P1 + 1:                 | 2 技術基準適合証明番号68                                |
| P2 + 12, 3              | 9  基本操作 14                                    |
| P3 + 12, 3              |   |
| P4 ‡ 12, 36, 3          |   |
| PMS 3<br>PTT スイッチ 12, 4 |   |
| PTT □ ¬ 2 6             |   |
|                         |   |
| R                       | - 故障かな? と思ったら70                               |
| RF スケルチ機能 4             | <sup>(</sup> シー                               |
| S                       | 指定した周波数の範囲をスマートサーチする 39                       |
| SET + 11,5              | B 指定メモリースキャン設定37                              |
| SQL ツマミ 10, 1-          | 4   周波数をあわせて受信する 14                           |
| T                       | 受信中に誤って送信しないようにする 47                          |
| TOT機能 4                 | - 信号が入感する周波数を探して記憶する 39<br>4                  |
|                         | ·<br>   |
| <u> </u>                |   |
| UP スイッチ 15, 3           | U   |

付

| ス   |                                    |
|---|------------------------------------|
| スキャンスキップ設定スキャン操作スナルチツマミスケルチツマミスケルチを調節するスプリットトーン機能                                     | 30<br>10<br>14<br>38<br>39         |
| t   |                                    |
| 設置と接続   | 54<br>56<br>58                     |
| У <u></u>   | 44                                 |
| 操作キー<br>送信出力を切り替える<br>送信をする   | . 11, 15                           |
| 9   |                                    |
| ダイアルツマミ<br>ダイアルロックダイアルプライオリティ<br>タイム・アウト・タイマー機能                                       | 10<br>11, 15<br>33<br>44           |
| テ   |                                    |
| 定 格<br>ディスプレイの説明<br>ディマー調整<br>テンキー 12,<br>電源OFF タイマー<br>電源スイッチ<br>電源を入れる<br>電波を発射する前に | 10<br>44<br>14, 17, 43<br>44<br>10 |
| <b>/</b>  |                                    |
| トーン周波数サーチ<br>トーンスケルチ機能<br>トーンの周波数を設定する<br>特<br>長<br>特定の局と交信する                         | 36<br>36                           |
| /\  |                                    |
| 背面の説明<br>パケット通信<br>パスワード機能<br>バッテリーに接続する<br>バネル面の説明<br>バンド区分                          | 53<br>49<br>9                      |
| L   |                                    |
| ビープ音の"ON/OFF"<br>必要に応じて使う機能   | 45                                 |

索 引(2)

| 付属品2  |
|---|
| プライオリティ機能33                                 |
| プライオリティリバート                                 |
| 付録67  |
| プログラマブルキー機能46                               |
| プログラマブルスキャン30                               |
| プログラマブルキー機能                                 |
| ^   |
| ページャー機能34                                   |
|   |
| 木   |
| ホームチャンネルの周波数を変える 24                         |
| ホームチャンネルを呼び出す24                             |
| ₹   |
| マイキー 50                                     |
| マイクロホンの説明12                                 |
|   |
| マイクゲイン 48                                   |
| 待ち受け時の動作                                    |
| マニュアルでは「Mr コートを送出する 43 マニュアルで周波数ステップを変える 48 |
| マニエアル C同放致ステップを多える 40                       |
| メ   |
| メモリーオンリーモード                                 |
| メモリースキャン 30                                 |
| メモリー操作 22                                   |
| メモリーチューン機能26                                |
| メモリーに書き込む22                                 |
| メモリーの消去22                                   |
| マモリーに名前をつける 23                              |
| メモリーハング 28                                  |
| メモリーバンクスキャン                                 |
| メモリーバンクに登録する28                              |
| メモリーバンクへの登録を解除する 29                         |
| メモリーバンクリンクスキャン 31                           |
| メモリーバンクを呼び出す29<br>メモリープライオリティ33             |
| メモリープライオリティ33                               |
| メモリーを呼び出す24                                 |
| E   |
| モービルブラケットの取り付けかた 8                          |
| IJ  |
|   |
| リセット (オールリセット)                              |
|   |
| し   |
| レピータで交信する16                                 |
| <b>連続送信禁止タイマー44</b>                         |
|   |
| □ーカルのWiRES-II 局                             |
| をアクセスする 18, 20, 21                          |
| ロック 11, 15                                  |
| ロック (マイク)                                   |
| ロックキーの動作を変更する45                             |



株式会社バーテックス スタンダード 〒 153-8644 東京都目黒区中目黒 4-8-8

